SAMSUNG

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

LW32A23W
LW40A23W

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ (PIP)
TELETEXT

Προσοχή

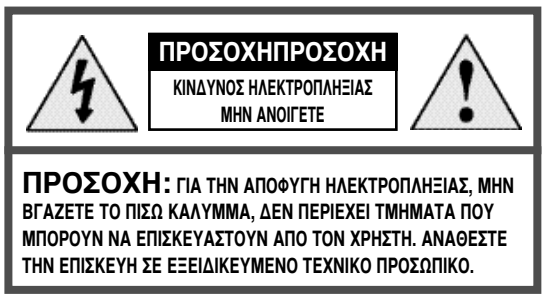
ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Ο κεραυνός με κεφαλή βέλους μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό σήμα για επικίνδυνη τάση μέσα στη συσκευή.

Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο είναι προειδοποιητικό σήμα για τις σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ Ή ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.

☛ ***Η τάση τροφοδοσίας αναφέρεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.***

Οδηγίες ασφαλείας

Οι εικόνες αυτές συμβολίζουν προφυλάξεις που αφορούν την τηλεόρασή σας.

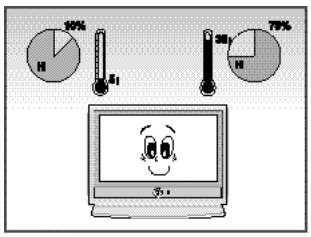

◀ΜΗΝ εκθέτετε την τηλεόραση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας ή σε ακραίες συνθήκες υγρασίας.

ΜΗΝ εκθέτετε την τηλεόραση σε ▶ άμεσο ηλιακό φως.

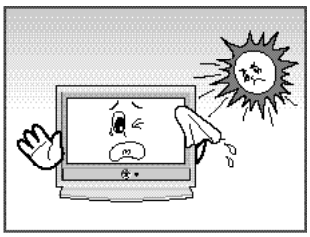

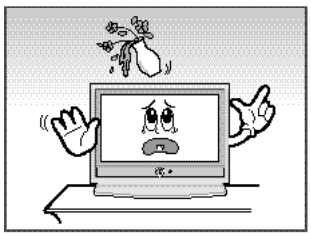

◀ΜΗΝ εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρά.

Εάν η τηλεόραση χαλάσει, μην ▶ προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με. εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

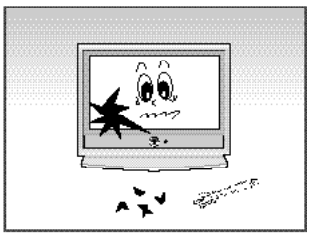

◀Υπό συνθήκες καταιγίδας (ειδικά όταν πέφτουν κεραυνοί), αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία.

Μην συνδέετε υπερβολικά πολλές συσκευές ▶ στις πρίζες τοίχου ή στο καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα). Πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς.

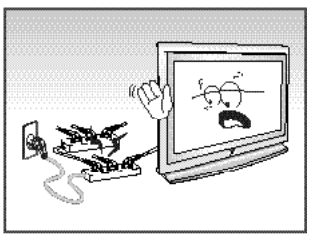

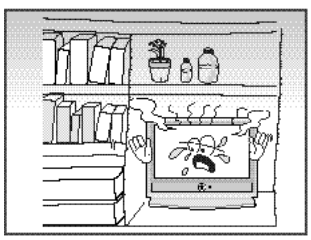

◀Πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχή που αερίζεται καλά.

Μην πατάτε και μην περιστρέφετε ▶ το καλώδιο τροφοδοσίας.

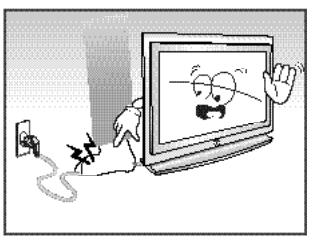

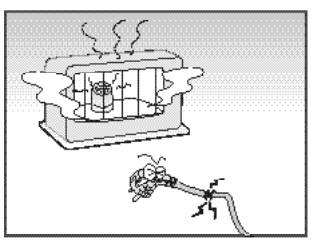

◀Απομακρύνετε το καλώδιο τροφοδοσίας από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται ▶ για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστετις μπαταρίες και αποθηκεύστε το σε μέρος δροσερό και ξηρό.

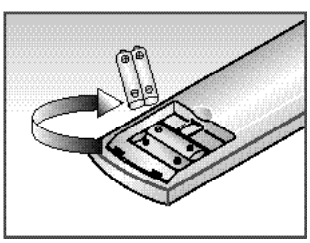

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Περιεχόμενα

◆ **ΠΡΟΛΟΓΟΣ**
- Προσοχή 2
- Οδηγίες ασφαλείας 3

◆ **ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**
- Προβολή του πίνακα ελέγχου 6
- Προβολή του πίνακα συνδέσεων 7
  - Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης 7
  - Σύνδεση συσκευής Set-Top Box για ψηφιακή τηλεόραση, συσκευή βίντεο ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD 7
  - Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου/εικόνας 7
  - Σύνδεση Εξωτερικών Συσκευών(DTV/DVD) 8
  - Σύνδεση υπολογιστή 8
  - Σύνδεση ψηφιακών εξόδων ήχου 8
  - Σύνδεση Ηχείων 5.1 Καναλιών για Home Theater 9
- Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Όλες οι λειτουργίες εκτός teletext) 10
- Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Λειτουργίες teletext) 11
- Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 12
- Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης 13
- Λειτουργία της τηλεόρασης στον τρόπο λειτουργίας αναμονής 13
- Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο 14
- Plug & Play 15
- Επιλογή της γλώσσας 16

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**
- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών 17
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών 18
- Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών 19
- Επεξεργασία των καναλιών 21
- Αντιστοίχηση Ονομασιών Καναλιών 22
- Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών 23
- LNA (Ενισχυτής Χαμηλού Θορύβου) 23

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΌΝΑ**
- Αλλαγή του προτύπου εικόνας 24
- Ρύθμιση Εικόνας 24
- Αλλαγή Απόχρωσης 25
- Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας 25
- Πάγωμα της εικόνας 26
- DNIe (Ψηφιακή επεξεργασία φυσικής εικόνας) 26
- Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) 27

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΉΧΟΥ**
- Ρύθμιση της έντασης 29
- Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου 29
- Αλλαγή του προτύπου ήχου 30
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου 30
- Ακρόαση Ήχου Υπό-Εικόνας 31

Περιεχόμενα

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΉΧΟΥ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ)**
- Ρύθμιση Ψηφιακού Dolby Surround ... 32
- Ρύθμιση της λειτουργίας Dolby Pro Logic II ... 34
- Ρύθμιση του εξωτερικού ψηφιακού ήχου ... 35
- Σύνδεση ακουστικών ... 36
- Ρύθμιση των προτιμήσεων για τα ακουστικά ... 36
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου ... 37

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΌΝΟΣ**
- Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας ... 38
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος (ύπνου) ... 39
- Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης ... 40

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΆΛΛΑ**
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας μπλε οθόνης ... 41
- Επιλογή Συσκευής από Εξωτερικές Πηγές ... 42
- Προβολή εικόνων από εξωτερικές πηγές ... 42

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ PC**
- Πώς να ρυθμίσετε το λογισμικό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή (Based on Windows 2000 ή XP) ... 43
- Αυτόματη ρύθμιση της έντασης οθόνης του υπολογιστή ... 44
- Ρύθμ. Συχνότ. και Μικροσυντ/σμός της Εικόνας ... 45
- Αλλαγή της θέσης της εικόνας ... 46
- Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων εικόνας ... 46
- Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας DVI ... 47

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ TELETEXT**
- Αποκωδικοποιητής Teletext ... 48
- Προβολή των πληροφοριών Teletext ... 48
- Επιλογή συγκεκριμένης σελίδας Teletext ... 49
- Χρήση του FLOF για την επιλογή σελίδας Teletext ... 50

◆ **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑΤΟ ΧΡΗΣΤΗ**
- Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με το προσωπικό σέρβις.. 51
- Εγκατάσταση Βάσης ... 52
- Χρήση του Αντικλεπτικού Συστήματος Kensington ... 53
- Τρόπος Εγκατάστασης του Στηρίγματος Τοίχου ... 54
- Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ... 56
- Κατάσταση Λειτουργίας Προβολής (PC/DVI) ... 57
- Διάταξη Ακίδων ... 58
- Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας ... 59

Σύμβολα

Πατήστε **Σημαντικό** **Σημείωση**

Προβολή του πίνακα ελέγχου

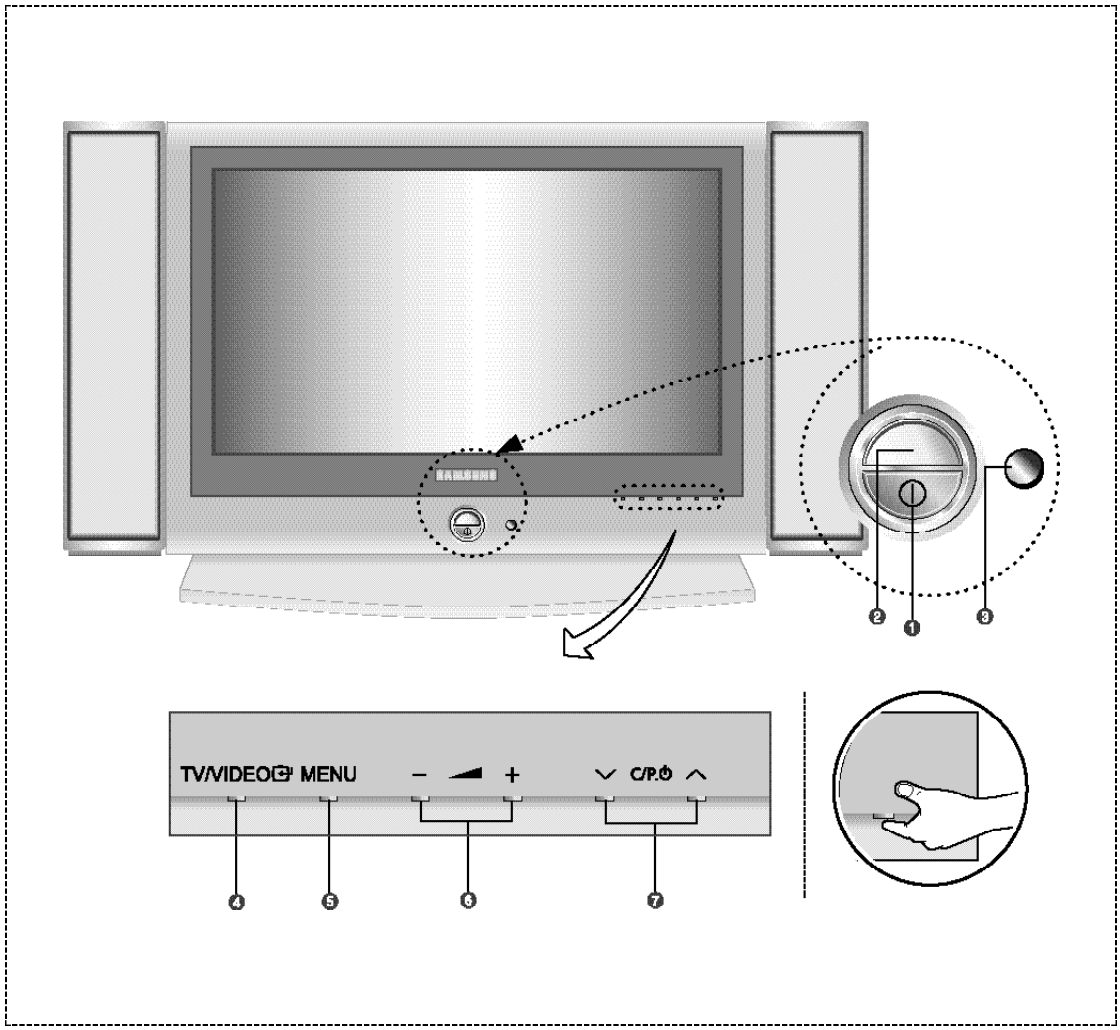

❶ ⏻ **(Λειτουργία)**
Πιέστε για να ανοίξετε και να κλείσετε την τηλεόραση.

❷ **Ένδειξη λειτουργίας**
Ανάβει όταν διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος.

❸ **Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο στην τηλεόραση.

❹ **TV/VIDEO**
Εμφανίζει ένα μενού με όλες τις διαθέσιμες πηγές εισόδου (TV, AV1, AV2, AV3, S-VIDEO, Συσκευή1, Συσκευή2, PC/DVI).

❺ **MENU**
Πιέστε για να προβάλλετε το μενού επί της οθόνης των χαρακτηριστικών της τηλεόρασής σας.

❻ **- +**
Πιέστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου. Χρησιμοποιείται επίσης για την επιλογή στοιχείων από το μενού επί της οθόνης.

❼ **C/P.**
Πιέστε για να αλλάξετε κανάλια.
Επίσης πιέστε το για να επισημάνετε διάφορα στοιχεία στο μενού επί της οθόνης.(Χωρίς τηλεχειριστήριο, μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά καναλιών)

Προβολή του πίνακα συνδέσεων

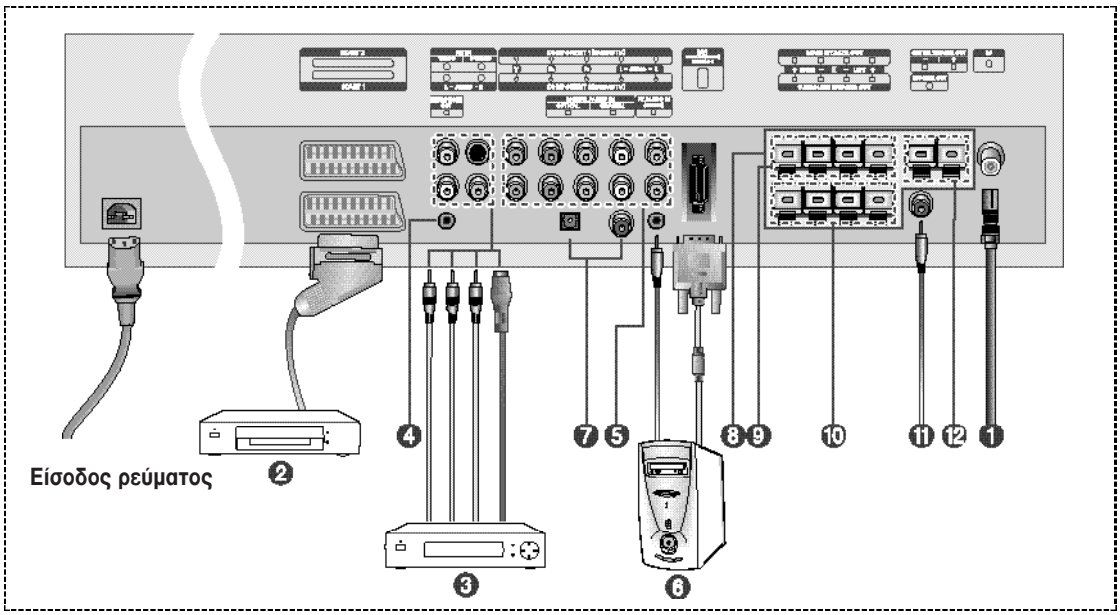

☛ Όταν συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα του συστήματος είναι απενεργοποιημένα.

❶ ***Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης***
Για να βλέπετε σωστά τα κανάλια της τηλεόρασης, η συσκευή θα πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις παρακάτω πηγές:
- Εξωτερική κεραία
- Δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης
- Δορυφορικό δίκτυο

❷ ***Σύνδεση συσκευής Set-Top Box για ψηφιακή τηλεόραση, συσκευή βίντεο ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD***
- Συνδέστε το καλώδιο SCART της ψηφιακής τηλεόρασης, του βίντεο ή της συσκευής DVD στην υποδοχή σύνδεσης SCART της ψηφιακής τηλεόρασης, του βίντεο ή της συσκευής DVD.
- Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε και συσκευή Set-Top Box ψηφιακής τηλεόρασης και συσκευή βίντεο (ή DVD), θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box της ψηφιακής τηλεόρασης στη συσκευή βίντεο (ή DVD) και να συνδέσετε τη συσκευή βίντεο (ή DVD) στη συσκευή σας.

➢ ***Προδιαγραφές Εισόδος/Έξόδος***

Ακροδέκτης	Εισόδος				Έξόδος
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+ Audio (L/R)
SCART 1	✔	✔		✔	Έξοδος τηλεόρασης μόνο
SCART 2	✔	✔			Έξοδος οθόνης (TV/AV1/AV2/AV3/S-VHS)

❸ ***Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου/εικόνας***
- Συνδέσετε το καλώδιο RCA ή S-VIDEO σε κατάλληλη εξωτερική συσκευή ήχου/εικόνας όπως συσκευή βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD ή βιντεοκάμερα.
- Συνδέσετε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές "**AUDIO(L)**" και "**AUDIO(R)**" που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας και στα άλλα άκρα των αντίστοιχων υποδοχών σύνδεσης ήχου της συσκευής ήχου/εικόνας.
- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν στην έξοδο για ακουστικά (❹) που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής σας. *Όσο είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, δεν ακούγεται ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.*

Προβολή του πίνακα συνδέσεων

❺ *Σύνδεση Εξωτερικών Συσκευών(DTV/DVD)*

- Συνδέστε τα καλώδια εικόνας εξωτερικής συσκευής στον ακροδέκτη εξωτερικής συσκευής **("Y", "Pb", "Pr")** στο πίσω μέρος της συσκευής σας και τα άλλα άκρα στους αντίστοιχους ακροδέκτες εξόδου εικόνας στη συσκευή DTV ή DVD.
- Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα το Set-Top Box και τη συσκευή DTV (ή DVD), θα πρέπει να συνδέσετε το Set-Top Box στη συσκευή DTV (ή DVD) και να συνδέσετε τη συσκευή DTV (ή DVD) στον ακροδέκτη εξωτερικής συσκευής **("Y", "Pb", "Pr")** της συσκευής σας.
- Οι ακροδέκτες Y, Pb και Pr των εξωτερικών συσκευών σας (DTV ή DVD) ορισμένες φορές χαρακτηρίζονται ως Y, B-Y και R-Y ή Y, Cb και Cr.
- Συνδέστε τα καλώδια ήχου RCA στις υποδοχές **"AUDIO (L)"** και **"AUDIO (R)"** στο πίσω μέρος της συσκευής σας και τα άλλα άκρα στους αντίστοιχους ακροδέκτες εξόδου ήχου στη συσκευή DTV ή DVD.

Πηγή	Video	Οριζόντια συχνότητα(kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα(Hz)	Ανάλυση (Γραμμές)
TV/VIDEO	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (Εκτός RF)	15,704	60	483
Συσκευή 1/2	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

❻ *Σύνδεση υπολογιστή*

- Συνδέστε την υποδοχή σύνδεσης DVI στην υποδοχή σύνδεσης εικόνας του υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου στην υποδοχή **"PC AUDIO IN (STEREO)"** στο πίσω μέρος της συσκευής σας και το άλλο άκρο στην υποδοχή "Audio Out" της κάρτας ήχου στον υπολογιστή σας.

❼ *Σύνδεση ψηφιακών εξόδων ήχου*

Συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο ήχου ή το ομοαξονικό καλώδιο (καλώδιο ήχου RCA) στην υποδοχή **"DIGITAL AUDIO IN"** στο πίσω μέρος της συσκευής σας και το άλλο άκρο στην υποδοχή "DIGITAL OUT" εξοπλισμού που διαθέτει ψηφιακή έξοδο για να απολαύσετε ψηφιακό ήχο (Multi-Channel Surround Sound, Stereo ή Dolby Pro-Logic II).

Προβολή του πίνακα συνδέσεων

❽ *Σύνδεση Ηχείων 5.1 Καναλιών για Home Theater*

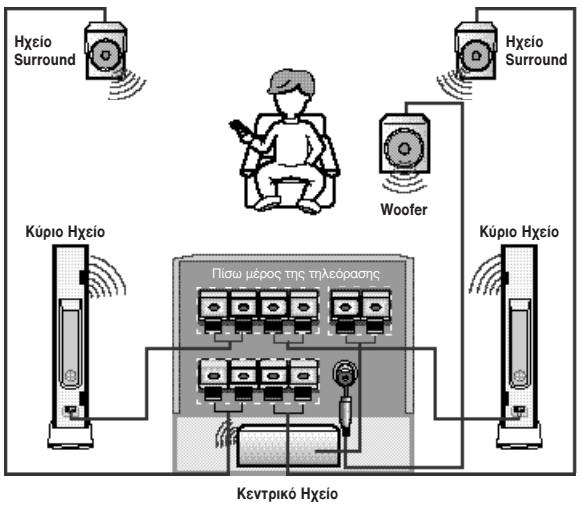

Λοιπά ηχεία (Surround/Κεντρικό/Sub woofer): Συνδέστε το καλώδιο ήχου κάθε ηχείου στην υποδοχή εξόδου του ηχείου (surround ⓫ /Κεντρικό ⓬ / Woofer ⓾) στο πίσω μέρος της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι +, - έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.



➢ Τυλίξτε το καλώδιο ηχείου στο κεντρικό σημείο δύο ή περισσότερες φορές.

❾ Κύριο Ηχείο: Όταν τα ηχεία είναι διαχωρισμένα από την τηλεόραση LCD

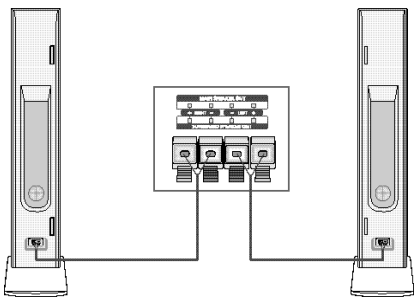

Συνδέστε τα καλώδια ήχου του ηχείου στις υποδοχές εξόδου του κυρίως ηχείου στο πίσω μέρος της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι +, - έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.

➢ Τα ηχεία ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ονομαστική τιμή μεγαλύτερη από 10 Watt (αντίσταση 8 Ω).

❾ Κύριο Ηχείο : Όταν τα ηχεία είναι προσαρτημένα στην τηλεόραση LCD

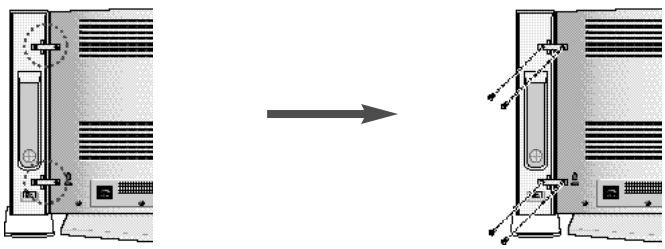

Τοποθετήστε τα στηρίγματα στο ηχείο και στην τηλεόρασή σας.

Συνδέστε το ηχείο στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες.

Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Όλες οι λειτουργίες εκτός teletext)

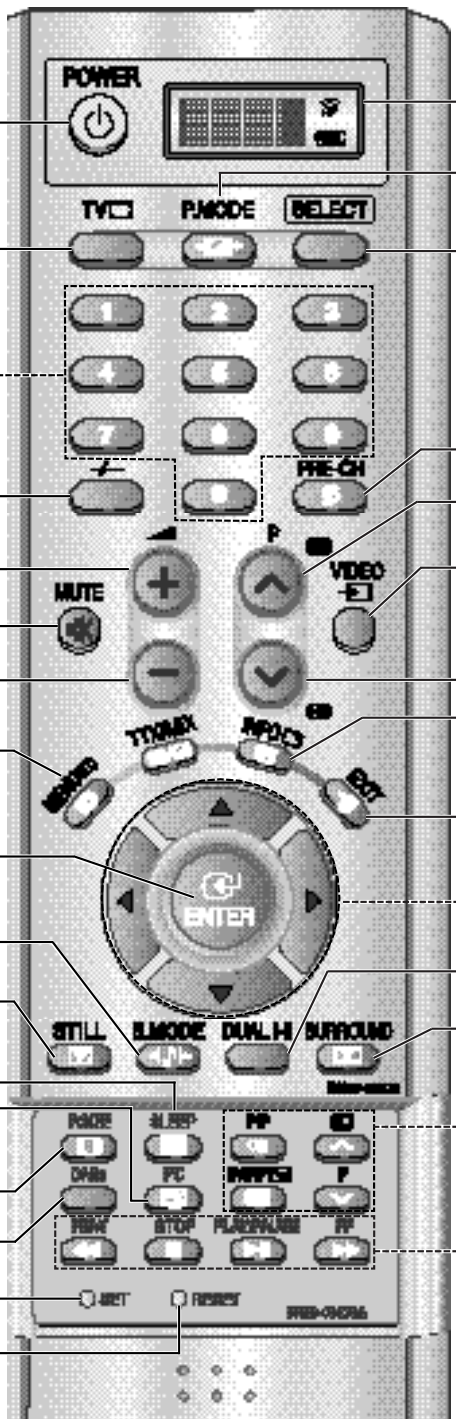

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ανατρέξτε στις σελίδες 13)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΝΌΣ/ΔΎΟ ΨΗΦΙΩΝ

ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ (Ανατρέξτε στις σελίδες 29)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΉΧΟΥ(Ανατρέξτε στις σελίδες 29)

ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ

ΕΝΔΕΌΞΕΙΣ ΕΠΌ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ (Ανατρέξτε στις σελίδες 14)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΗΧΟΥ (Ανατρέξτε στις σελίδες 30)

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ανατρέξτε στις σελίδες26)

ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ (Ανατρέξτε στις σελίδες 39)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PC (Ανατρέξτε στις σελίδες 44)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΣΙΚΌΝΑΕ(Ανατρέξτε στις σελίδες 25)

ΕΠΙΛΟΓΗ DNIe (Ανατρέξτε στις σελίδες 26)

ΡΎΘΜΙΣΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ανατρέξτε στις σελίδες 24)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ TV, VCR, CABLE, DVD, STB

ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ

ΕΠΌΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ (Ανατρέξτε στις σελίδες 14)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ανατρέξτε στις σελίδες 42)

ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΚΑΝΆΛΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΤΡΕΧΟΝ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ/ ΕΙΚΟΝΑΣ) (Ανατρέξτε στις σελίδες 38)

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ OSD

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ (Ανατρέξτε στις σελίδες 14)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΌΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΑΣ ΉΧΟΥ (Ανατρέξτε στις σελίδες 37)

ΕΠΙΛΟΓΗ DOLBY PRO-LOGIC II ON/OFF (Ανατρέξτε στις σελίδες 32~34)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΕΣ ΕΙΚΌΝΑΣ ΜΈΣΑ ΣΕ ΕΙΚΌΝΑ (PIP) : (Ανατρέξτε στις σελίδες 27)
PIP ON : PIP ON/OFF
P^/v : ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ PIP
SWAP : ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΚΌΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΕΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ Β'ΟΝΤΕΟ/ ΣΥΣΚΕΥΉΣ DVD :
◀◀ : ΓΡΗΓΌΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΊΣΩ
■ : ΔΙΑΚΟΠΉ
▶/❙❙ :ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΎΣΗ
▶▶ : ΓΡΗΓΌΡΗ ΚΌΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΌΣ

➢ Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.

Προβολή του τηλεχειριστηρίου (Λειτουργίες teletext)

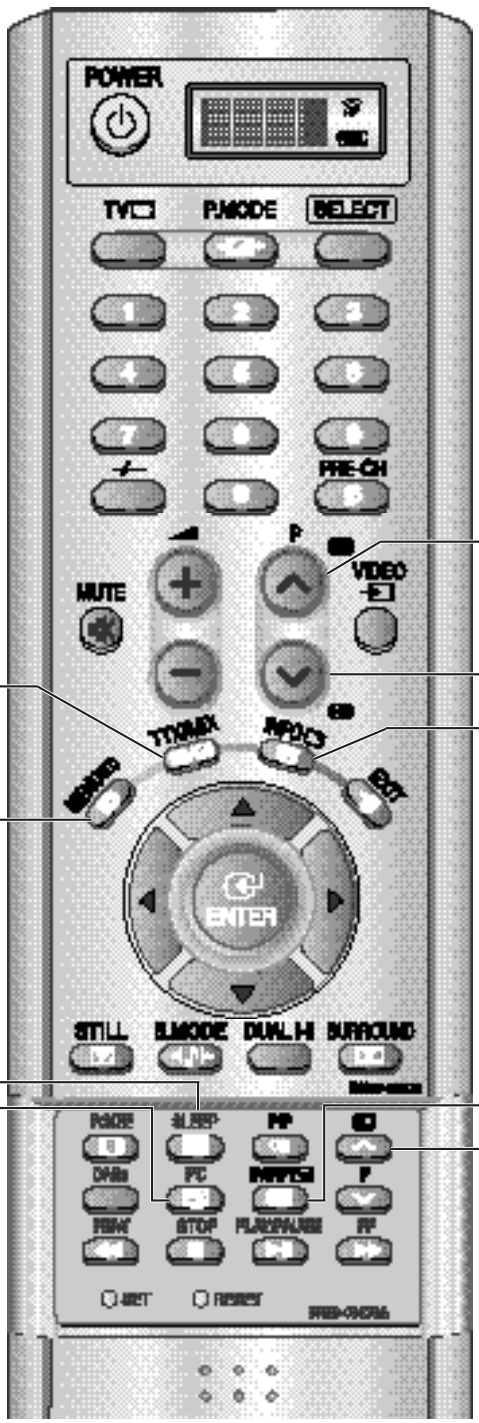

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΠΡΟΒΟΛΗ TELETEXT/ΜΙΞΗ

ΕΜΦΆΝΙΣΗ TELETEXT

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ TELETEXT

TELETEXT ΚΡΆΤΗΣΗ

TELETEXT ΑΚΎΡΩΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΕΓΈΘΟΥΣ TELETEXT

ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑ ΣΕΛΌΔΑ TELETEXT

➢ Λειτουργία Teletext : Ανατρέξτε στις σελίδες 46-48 για λεπτομέρειες

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

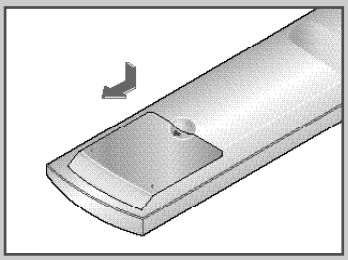

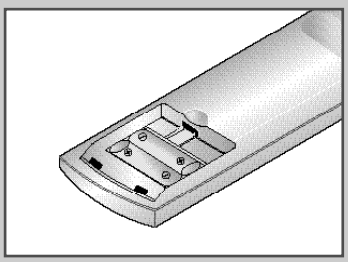

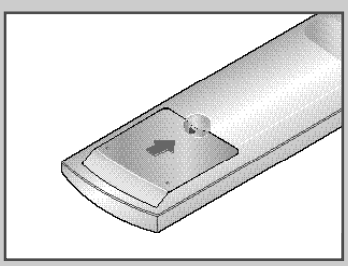

1 Αφαιρέστε εντελώς το κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες μεγέθους AAA.

➢ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχήσει τους πόλους “+” και “-” των μπαταριών με το διάγραμμα εντός της θήκης μπαταριών.

3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

➢ Αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τις σε δροσερό και ξηρό μέρος, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απόσταση έως 23 πόδια (περίπου 7 μέτρα) από την τηλεόραση.

(Σε κανονική χρήση της τηλεόρασης, οι μπαταρίες διαρκούν για έναν χρόνο περίπου.)

➢ **Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί**

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

1. Η τηλεόραση έχει τεθεί σε λειτουργία?
2. Η επιλεγμένη πηγή είναι TV και όχι video, cable ή DVD?
3. Έχουν αντιστραφεί ο θετικός και ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας?
4. Έχει εξαντληθεί η μπαταρία?
5. Υπάρχει διακοπή ρεύματος?
6. Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας?
7. Υπάρχει σε κοντινή απόσταση ειδική λυχνία φθορισμού ή φωτισμός νέον?

Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

☛ Εάν αγοράσατε αυτή τη συσκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανατρέξτε στη σελίδα 59 για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση των καλωδίων του φις.

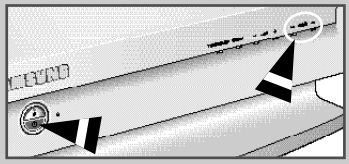

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.

Αποτέλεσμα: Η βασική τάση υποδεικνύεται στο πίσω μέρος της συσκευής σας και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz

2 Πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας.

Αποτέλεσμα: Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής ανάβει στον μπροστινό πίνακα.

3 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** (⏻), τα αριθμητικά πλήκτρα (0~9) ή το πλήκτρο προηγούμενου/ επόμενου καναλιού(∧/∨) στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί ενεργοποίησης (power) ή ∨ **C/P.** ⏻ ∧ στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας.

Αποτέλεσμα: Το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθήσατε επιλέγεται εκ νέου αυτομάτως.

➢ Όταν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, το σύστημα θα σας προτρέψει να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία πρόκειται να εμφανίζονται τα μενού (βλέπε σελίδα 15).

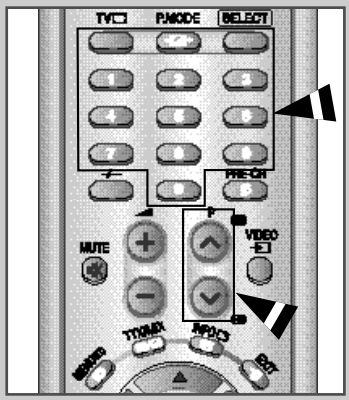

4 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο **POWER** (⏻) ξανά.

Λειτουργία της τηλεόρασης στον τρόπο λειτουργίας αναμονής

Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε κατάσταση Αναμονής, προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ρεύματος. Ο τρόπος λειτουργίας Αναμονής χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε να διακόψετε προσωρινά την προβολή (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του γεύματος).

1 Πιέστε το πλήκτροε **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη σβήνει και μια πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής ανάβει στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας.

2 Για να θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, πιέστε απλώς το πλήκτρο **POWER** (⏻), τα αριθμητικά πλήκτρα (0~9) ή το πλήκτρο προηγούμενου/ επόμενου καναλιού (∧/∨) ξανά.

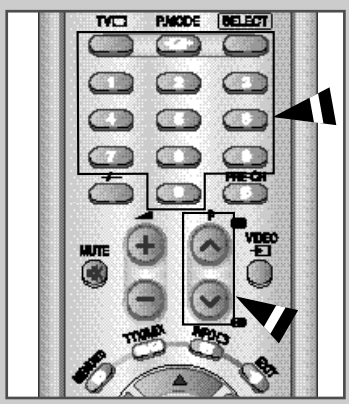

➢ Μην αφήνετε τη συσκευή στην κατάσταση Αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές).
Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας πατώντας το κουμπί POWER (⏻) στο μπροστινό μέρος της συσκευής σας.
Καλύτερα αποσυνδέστε τη συσκευή από το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας και την κεραία.

➢ 1. Η χρήση του πλήκτρου "Power" στο τηλεχειριστήριο είναι εφικτή μόνο όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας "Εξοικονόμησης Ενέργειας" (κατάσταση αναμονής).Εάν η τηλεόραση έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση.

2. Για να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις ώρας και/ή αυτόματης ειδοποίησης, πάντα να θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Με τη χρήση του διακόπτη ενεργοποίησης ("power") στη συσκευή διαγράφονται όλες οι χρονικές ρυθμίσεις [Οφελος] Αυτή η λειτουργία πλήρους απενεργοποίησης είναι το ίδιο αποτελεσματική με την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
Η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής, όταν τίθεται εκτός λειτουργίας μέσω του τηλεχειριστηρίου. Για να ενεργοποιήσετε ξανά (POWER) την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο "ON" ή το πλήκτρο καναλιού (∧/∨ στο τηλεχειριστήριο. Εάν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης ("power") στην τηλεόραση, η οθόνη δεν ενεργοποιείται, επειδή στην περίπτωση αυτή η τηλεόραση επαναφέρει την τελευταία κατάσταση λειτουργίας, η οποία ήταν "Εξοικονόμηση Ενέργειας".

Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο

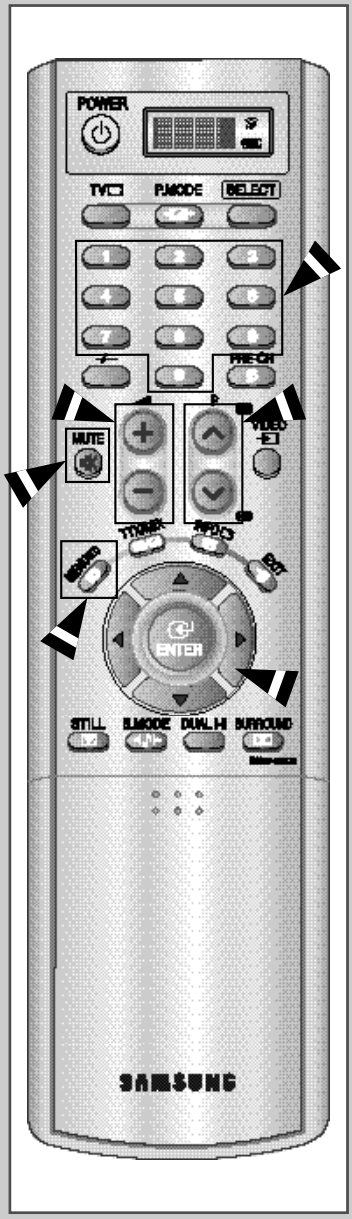

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κυρίως:

- **Για την αλλαγή των καναλιών και τη ρύθμιση της έντασης ήχου**
- **Για τη ρύθμιση της συσκευής χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού επί της οθόνης**

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται συχνότερα και τις λειτουργίες τους.

Κουμπί	Λειτουργία προβολής	Λειτουργία μενού
∧	Χρησιμοποιείται για την προβολή του επόμενου αποθηκευμένου καναλιού.	-
∨	Χρησιμοποιείται για την προβολή του προηγούμενου αποθηκευμένου καναλιού.	-
0 έως 9	Χρησιμοποιείται για την προβολή των αντίστοιχων καναλιών. ➢ Για τα κανάλια με διψήφιο αριθμό, θα πρέπει να πατήσετε το δεύτερο ψηφίο αμέσως μετά το πρώτο. Αν δεν το κάνετε, θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μονοψήφιου καναλιού.	
-/--	Χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός καναλιού με αριθμό δέκα ή μεγαλύτερο. Πατήστε αυτό το πλήκτρο και εισάγετε τον διψήφιο αριθμό καναλιού.	
+	Χρησιμοποιείται για την αύξηση της έντασης του ήχου.	-
−	Χρησιμοποιείται για τη μείωση της έντασης του ήχου.	-
MUTE 🔇	Χρησιμοποιείται για την προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου. ➢ Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε αυτό το κουμπί και πάλι ή πατήστε το κουμπί **+/−**.	
MENU	Χρησιμοποιείται για την προβολή του συστήματος μενού επί της οθόνης.	Χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στην κανονική προβολή.
EXIT	Χρησιμοποιείται για έξοδο από το σύστημα μενού Επί της Οθόνης.	
	-	Χρησιμοποιείται για... ◆ Την εμφάνιση ενός υπομενού με διαθέσιμες ρυθμίσεις για την τρέχουσα επιλογή μενού. ◆ Μη αυτόματη αναζήτηση καναλιών προς τα εμπρός/προς τα πίσω ◆ Αύξηση/μείωση της τιμής κάποιας επιλογής μενού.
ENTER	-	Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της επιλογής σας.

Plug & Play

Όταν η συσκευή τίθεται αρχικά σε λειτουργία (ON), διάφορες βασικές ρυθμίσεις χρήστη πραγματοποιούνται αυτομάτως και διαδοχικά.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ρυθμίσεις.

1 Εάν η τηλεόραση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Plug & Play**. Εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα και έπειτα εμφανίζεται αυτομάτως το μενού **Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.

➢ Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται υπό μορφή καταλόγου. Μπορείτε να επιλέξετε μία εκ των 18 γλωσσών.

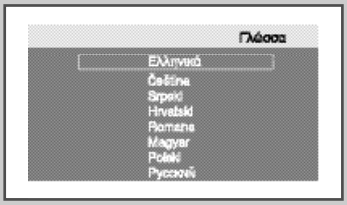

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵ ή ► για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Αποτέλεσμα: Το μήνυμα **γπεοχή σήμ Έλεγχος** εμφανίζεται, όπου είναι επιλεγμένο το **OK**.



4 Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται οι παρακάτω χώρες:
Belgie – Deutschland – Espania – France – Italia – Nederland – Schweiz – Sverige – UK – Δυτ. Ευρ. – Άλλα

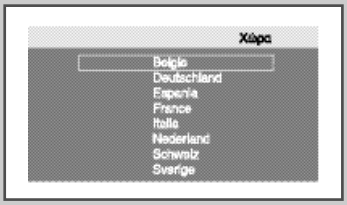

5 Επιλέξτε τη **χώρα** σας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Η αναζήτηση καναλιού ξεκινά και τερματίζεται αυτομάτως.

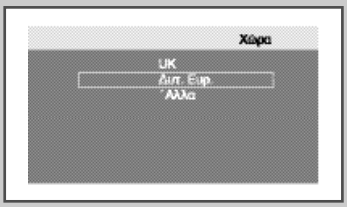

6 Επιλέξτε την **Ώρα** ή τα **Λεπτά** πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ►.
Ρυθμίστε την **Ώρα** / **Λεπτά** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
(Ανατρέξτε στην παράγραφο "Αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης" στη σελίδα 40).

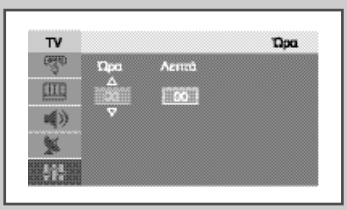

7 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵ για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Καλή παρακολούθηση**, και το κανάλι που έχει αποθηκευτεί ενεργοποιείται.

Plug & Play

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη δυνατότητα...

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Plug & Play**.

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Plug & Play**.

5 Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση, ανατρέξτε στην προηγούμενη σελίδα.

Επιλογή της γλώσσας

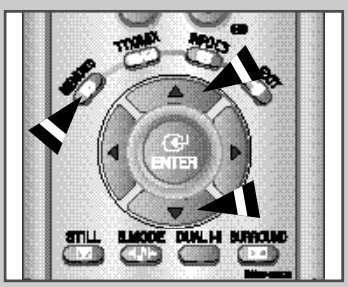

Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα προβολής των μενού και των ενδείξεων.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Γλώσσα**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται υπό μορφή καταλόγου.

5 Επιλέξτε κάποια γλώσσα πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

➢ Μπορείτε να επιλέξετε μία εκ των 18 γλωσσών.

6 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

Μπορείτε να ανιχνεύσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς χειροκίνητα και να διαγράψετε όποια κανάλια δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

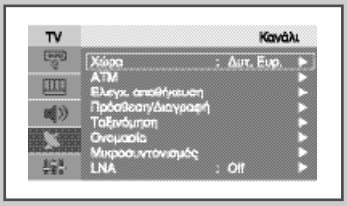

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η **χώρα**.

4 Πατήστε ξανά το κουμπί **ENTER** ή ►. Επιλέξτε τη χώρα σας πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼.
Διατίθενται οι παρακάτω χώρες:
Belgie – Deutschland – Espania – France – Italia – Nederland – Schweiz – Sverige – UK – Δυτ. Ευρ. – Άλλα

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER.**

6 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε **ATM**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η **Έναρξη**.

7 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για αναζήτηση καναλιών.
Το υπομενού αλλάζει από **Έναρξη** σε **Στοπ** όταν είναι ενεργοποιημένη η αναζήτηση καναλιού.

Αποτέλεσμα: Η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα.
Τα κανάλια ταξινομούνται και αποθηκεύονται με τη σειρά που αντιστοιχεί στη θέση τους στο εύρος συχνοτήτων (με πρώτο της χαμηλότερης και τελευταίο της υψηλότερης).
Κατόπιν εμφανίζεται το πρόγραμμα που είχε επιλεγεί αρχικά.

➢ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να επιλέξετε **Επιστροφή** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

➢ Για να σταματήσετε την αναζήτηση πριν τερματιστεί, πιέστε το πλήκτρο **ENTER** με επιλεγμένη την παύση.

8 Όταν αποθηκευτούν τα κανάλια, μπορείτε:
- Να τα ταξινομήσετε με τη σειρά που θέλετε (ανατρέξτε στη σελίδα 18)
- Να ορίσετε ένα όνομα σε κάθε αποθηκευμένο κανάλι (ανατρέξτε στη σελίδα 22)
- Πρόσθεση ή διαγραφή καναλιών (ανατρέξτε στη σελίδα 21)
- Να συντονίσετε με ακρίβεια τη λήψη του καναλιού, εάν χρειάζεται (ανατρέξτε στη σελίδα 23)
- Ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού LNA (Ενισχυτής Χαμηλού Θορύβου) (ανατρέξτε στη σελίδα 23)

Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

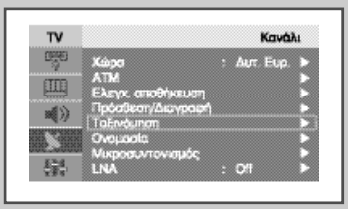

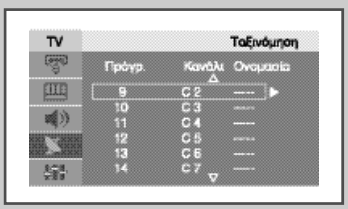

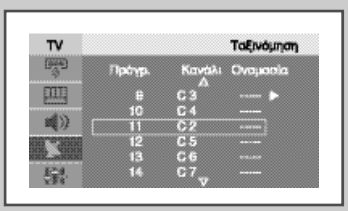

Μπορείτε να εναλλάξετε τους αριθμούς δύο καναλιών, προκειμένου:

- ***Να τροποποιήσετε την αριθμητική σειρά με την οποία αποθηκεύτηκαν αυτόματα τα κανάλια.***
- ***Δώστε αριθμούς που θα τους θυμάστε εύκολα σε κανάλια που χρησιμοποιείτε συχνότερα.***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Το **Πρσγρ.**, **Κανάλι** η **Ονομασία** εμφανίζονται.

4 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που επιθυμείτε να αλλάξετε, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Ο αριθμός επιλεγμένου **Καναλι** και η **Ονομασία** μετακινούνται στη δεξιά πλευρά.

5 Πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να μεταφερθείτε στην επιθυμητή θέση, την οποία θέλετε να αλλάξετε και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Το επιλεγμένο κανάλι αλλάζει θέση με εκείνο που ήταν αποθηκευμένο προηγουμένως στον επιλεγμένο αριθμό.

6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5** για να επαναλάβετε την ταξινόμηση άλλου καναλιού.

Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων. Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια μη αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε:

- ***Να αποθηκεύσετε ή όχι κάθε κανάλι που εντοπίζετε***
- ***Τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού το οποίο επιθυμείτε να προσδιορίζετε***

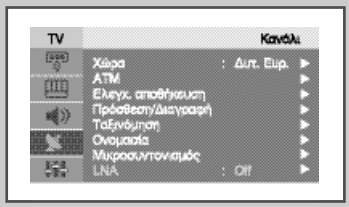

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

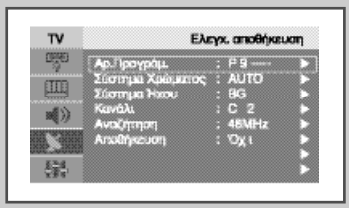

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

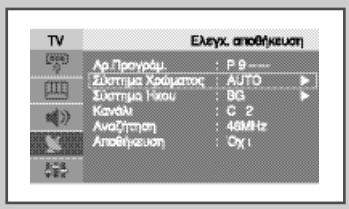

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ελεγχ. αποθήκευση.** Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Οι διαθέσιμες επιλογές στο μενού **Ελεγχ. αποθήκευση** εμφανίζονται όταν έχει επιλεγεί **Αρ.Προγράμ.**

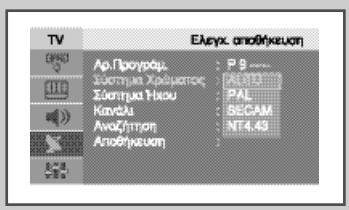

5 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵.
Για να αντιστοιχήσετε έναν αριθμό προγράμματος σε ένα κανάλι, εντοπίστε τον σωστό αριθμό πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵.

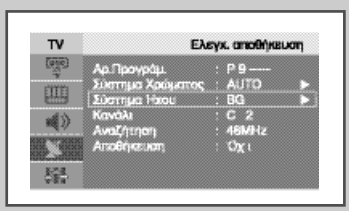

6 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Σύστημα Χρώματος** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
Επιλέξτε το απαιτούμενο **Σύστημα Χρώματος** πατώντας το πλήκτρο▲ ή ▼ επανειλημμένα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Τα πρότυπα χρωμάτων εμφανίζονται με την εξής σειρά:
AUTO – PAL – SECAM – NT4.43

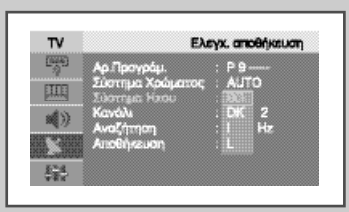

7 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Σύστημα Ήχου** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**↵ ή ►.
Επιλέξτε το απαιτούμενο πρότυπο ήχου πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼επανειλημμένα και έπειτα πιέστε το πλήκτρο**ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Τα πρότυπα ήχου εμφανίζονται με την εξής σειρά:
BG – DK – I – L

8 Για να μεταφερθούν όλα τα κανάλια στους απαιτούμενους αριθμούς καναλιών, επαναλάβετε τα βήματα **5** έως **7** αφού επιλέξετε **Αρ.Προγράμ.** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών(συνέχεια)

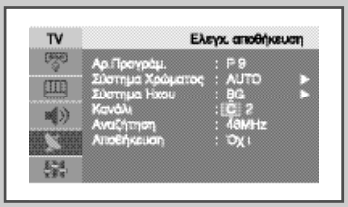

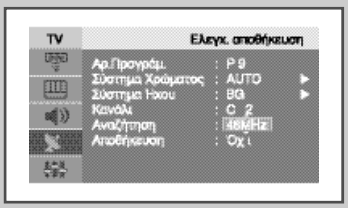

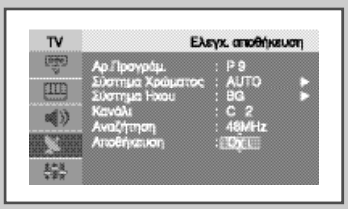

9 Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θα αποθηκεύσετε...

- Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
- Επιλέξτε **C** (κανάλι αέρος) ή **S** (καλωδιακό κανάλι) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
- Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

➢ Εάν ο ήχος είναι μη φυσιολογικός ή εάν δεν ακούγεται ήχος, επιλέξτε ξανά το απαιτούμενο σύστημα ήχου.

10 Εάν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς καναλιών, πιέστε το κουμπί ▲ ή ▼για να επιλέξετε **Αναζήτηση** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
Εκτελέστε **Αναζήτηση** πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, ωσότου εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.

11 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Όχι** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
Επιλέξτε **Ναι** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Αποτέλεσμα: Αποθηκεύεται το κανάλι και ο σχετικός αριθμός προγράμματος.

12 Επαναλάβετε τα βήματα **9** έως **11** για κάθε κανάλι που θα αποθηκεύσετε.

☛ ***Τρόπος λειτουργίας καναλιών***

- **P** (Τρόπος λειτουργίας προγραμμάτων): Όταν ολοκληρώνετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας έχουν οριστεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99 το μέγιστο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού): Μπορείτε να επιέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για το σταθμό που εκπέμπει ελεύθερα σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό που έχει οριστεί για το καλωδιακό κανάλι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Επεξεργασία των καναλιών

Μπορείτε να εξαιρέσετε τα κανάλια που επιλέξατε από τα κανάλια που εντοπίστηκαν. Όταν σαρώνετε τα αποθηκευμένα κανάλια, δεν θα εμφανιστούν αυτά που επιλέξατε να παραλείπονται.

Όλα τα κανάλια που δεν επιλέξατε συγκεκριμένα να παραλείπονται, θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

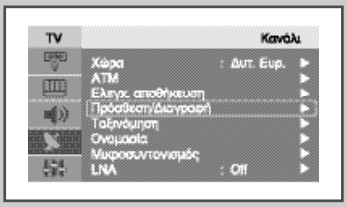

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Πρόσθεση**/**Διαγραφή**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η κατάσταση του τρέχοντος καναλιού.

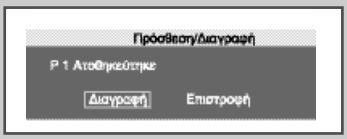

4 Πιέστε το πλήκτρο ∧/∨ για να επιλέξετε **Κανάλι** στο οποίο επιθυμείτε να εκτελέσετε **Πρόσθεση** ή **Διαγραφή**.

Αποτέλεσμα: Εάν το κανάλι που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε δεν έχει αποθηκευτεί, επιλέγεται και εμφανίζεται η λειτουργία **Πρόσθεση**.
Διαφορετικά, εάν το κανάλι που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε έχει αποθηκευτεί, επιλέγεται και εμφανίζεται η λειτουργία **Διαγραφή**.

5 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** για να εκτελέσετε **Πρόσθεση** ή **Διαγραφή** καναλιού.

6 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, επιλέξτε **Επιστροφή** πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ► και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

7 Επαναλάβετε τα βήματα **4** και **6** για πρόσθεση ή διαγραφή κάθε καναλιού.

Αντιστοίχηση Ονομασιών Καναλιών

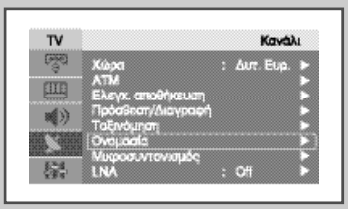

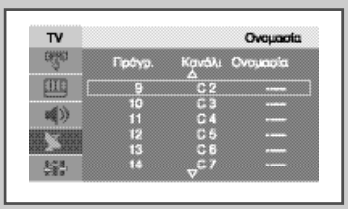

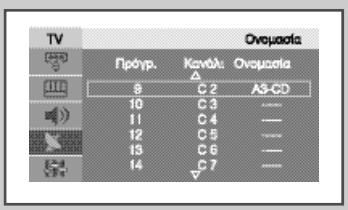

Τα ονόματα των καναλιών ορίζονται αυτόματα όταν γίνεται η μετάδοση των πληροφοριών των καναλιών.
Τα ονόματα αυτά μπορούν να αλλάξουν, επιτρέποντας τον ορισμό νέων ονομάτων.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ονομασία**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Το τρέχον **Πρόγρ.**, **Κανάλι** η **Ονομασία** εμφανίζονται.

4 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε μία νέα ονομασία, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Η μπάρα επιλογής εμφανίζεται γύρω από το πλαίσιο ονομασίας.

5

Για να...	**Τότε πατήστε το...**
Επιλέξετε κάποιο γράμμα, αριθμό ή σύμβολο	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼
Προχωρήστε στο επόμενο γράμμα	Πατήστε το κουμπί ►
Επιστρέψετε στο προηγούμενο γράμμα	Πατήστε το κουμπί ◄
Επιβεβαιώστε την ονομασία	Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵

➢ Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες είναι:
- Γράμματα του αλφάβητου (A ~Z)
- Αριθμοί (0~9)
- Ειδικοί χαρακτήρες (–, διάστημα)

6 Επαναλάβετε τα βήματα **4** έως **5** για κάθε κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε νέο όνομα.

7 Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή του ονόματος, πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ για να επιβεβαιώσετε το όνομα.

Συντονισμός ακριβείας της λήψης των καναλιών

Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε συντονισμό ακριβείας, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης. Εάν, ωστόσο, το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο, ενδέχεται να χρειαστεί να συντονίσετε με ακρίβεια το κανάλι χειροκίνητα.

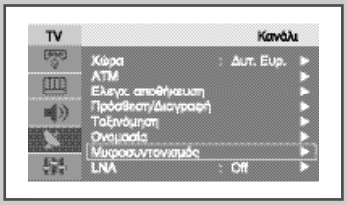

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετετ **Μικροσυντονισμός**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο / για να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να μικροσυντονίσετε.

5 Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► μέχρι να επιτευχθεί η ρύθμιση ευκρινούς και καθαρής εικόνας και καλής ποιότητας ήχου. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

6 Για να επαναφέρετε τον μικροσυντονισμό, επιλέξτε **Επαναφορά** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, επιλέξτε **Επιστροφή** πατώντας το πλήκτρο◄ ή ► και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

LNA (Ενισχυτής Χαμηλού Θορύβου)

Εάν η συσκευή λειτουργεί σε περιοχή αδύναμου σήματος, ορισμένες φορές η λειτουργία LNA μπορεί να βελτιώσει τη λήψη.

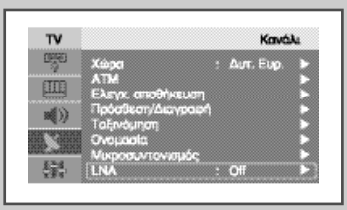

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι.**

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετετ **LNA**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **LNA**.

4 Επιλέξτε **On** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Ενισχύει τα σήματα, όταν η λήψη της κεραίας δεν είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, εάν τα εισερχόμενα σήματα δημιουργούν παρεμβολές μεταξύ τους, απενεργοποιήστε τη λειτουργία **LNA** καθώς ενδέχεται να δυσλειτουργεί.

5 Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αλλαγή του προτύπου εικόνας

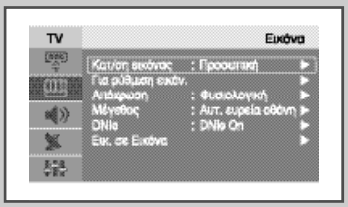

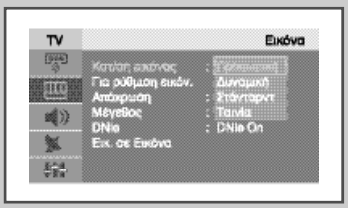

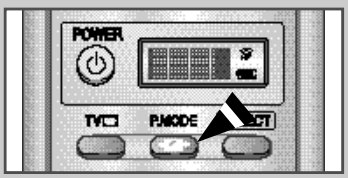

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις προβολής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η Κατάσταση Εικόνας.

4 Πατήστε ξανά το κουμπί **ENTER** ή ►.
Υποδείξτε το απαιτούμενο οπτικό εφέ πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ▲ ή ▼. Διατίθενται τα παρακάτω οπτικά εφέ:

Προσωπική – Δυναμική – Στάνταρντ – Ταινία

➢ Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας απλώς το πλήκτρο **P.MODE** (Κατ/ση εικόνας).

Ρύθμιση Εικόνας

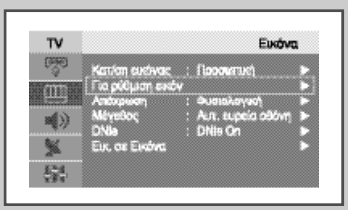



Η συσκευή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα της εικόνας.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Για ρύθμιση εικόν** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να κάνετε την επιλογή (**Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα** ή **Απόχρωση** NTSC μόνον) που πρόκειται να ρυθμιστεί. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

6 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αλλαγή Απόχρωσης

Μπορείτε να επιλέξετε την πλέον άνετη απόχρωση για τα μάτια σας.

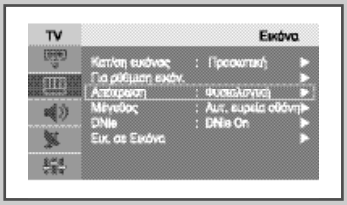

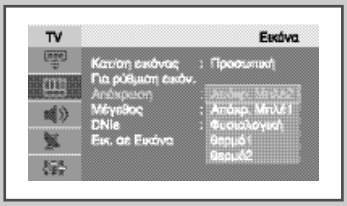

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Απόχρωση** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►. Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **ENTER** ή ►. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
Απόχρ. Μπλέ2–Απόχρ. Μπλέ1–Φυσιολογική–θερμό1–θερμό2

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Αλλαγή Μεγέθους Εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

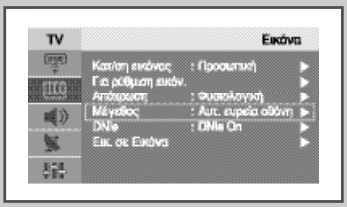

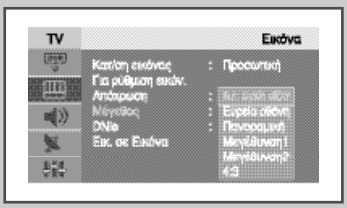

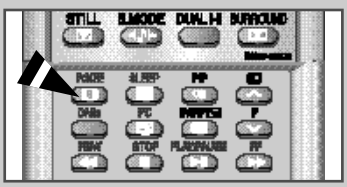

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μέγεθος** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

5 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **ENTER** ή ►. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
Αυτ. ευρεία οθόνη–Ευρεία οθόνη–Πανοραμική–Μεγέθυνση1–Μεγέθυνση2–4:3

➢ ◆ Μπορείτε επίσης να κάνετε τις επιλογές αυτές πατώντας απλά το κουμπί **P.Size** (Μέγεθος εικόνας) στο τηλεχειριστήριο.

◆ Αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί • έχει ενεργοποιηθεί το χαρακτηριστικό Εικ. σε Εικόνα (PIP)

◆ Εάν το μέγεθος εικόνας έχει επιλεγεί σε Αυτ. ευρεία οθόνη, το χαρακτηριστικό Εικ. σε Εικόνα (PIP) λειτουργεί.

Πάγωμα της εικόνας

Πατήστε το κουμπί STILL για να «παγώσετε» μια κινούμενη εικόνα και να μείνει ακίνητη. Πατήστε το και πάλι για ακύρωση.

➢ Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται στην Κατάσταση Λειτουργίας PC.
Η λειτουργία NT4.43 δεν υποστηρίζεται στην υπο-προβολή.

DNIe (Ψηφιακή επεξεργασία φυσικής εικόνας)

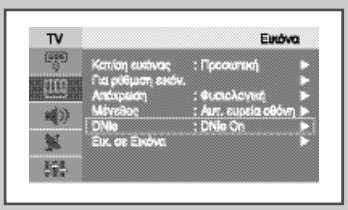

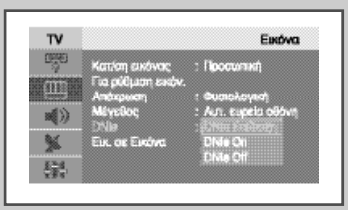

Η Νέα Τεχνολογία Samsung σας προσφέρει εικόνα μεγαλύτερης ακρίβειας με αντίθεση και ενίσχυση λευκού. Ένας νέος αλγόριθμος επανόρθωσης εικόνας προσφέρει στον θεατή φωτεινότερη και καθαρότερη εικόνα.
Η τεχνολογία DNIe προσαρμόζει κάθε σήμα στα μάτια σας.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **DNIe** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
Επιλέξτε την απαιτούμενη επιλογή πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

➢ Μπορείτε επίσης να κάντε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **DNIe**.

5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας, πατήστε το κουμπί **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

➢ **DNIe Επίδειξη** Στην οθόνη εμφανίζεται η βελτιωμένη εικόνα στην αριστερή πλευρά και η αρχική εικόνα στη δεξιά πλευρά.

DNIe On Ενεργοποιείται η κατάσταση λειτουργίας βελτιωμένης εικόνας που παρουσιάστηκε στην Επίδειξη DNIe (Demo).

DNIe Off Η κατάσταση λειτουργίας απενεργοποιείται και η οθόνη επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση.

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

Μπορείτε να προβάλλετε μια υποεικόνα εντός της κύριας εικόνας του τηλεοπτικού προγράμματος ή της εισόδου εικόνας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δείτε ή να παρακολουθήσετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα ή την είσοδο εικόνας από οποιονδήποτε συνδεδεμένο εξοπλισμό, ενώ βλέπετε τηλεοπτική εικόνα ή εικόνα από άλλη είσοδο.

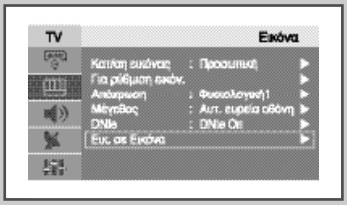

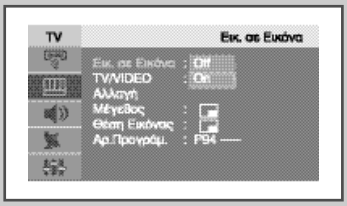

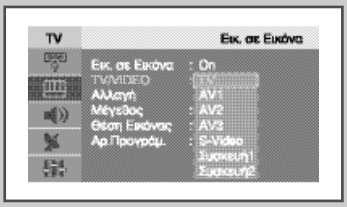

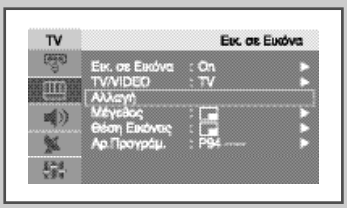

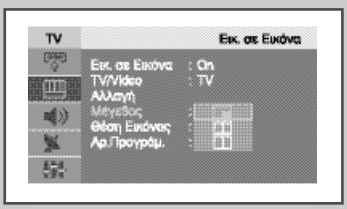

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εικ. σε Εικόνα** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικ. σε Εικόνα**.

5 Πατήστε ξανά το κουμπί **ENTER** ή ►.
Επιλέξτε **On** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

6 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **TV/VIDEO** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►. Επιλέξτε την πηγή της υποεικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:

TV – AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Συσκευή1 – Συσκευή2

7 Για να εναλλάξετε την κύρια με τη δευτερεύουσα εικόνα, κάντε την επιλογή Εναλλαγή και πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Η κύρια εικόνα εναλλάσσεται με τη δευτερεύουσα εικόνα.

8 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το **Μέγεθος** της υποεικόνας και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
Επιλέξτε το μέγεθος της υπο-εικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Τα μεγέθη εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:

Μικρό – Διπλάσια1 – Διπλάσια2

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)(συνέχεια)

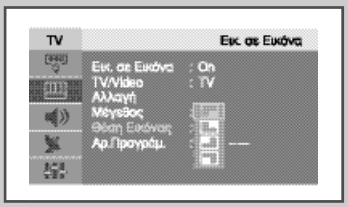

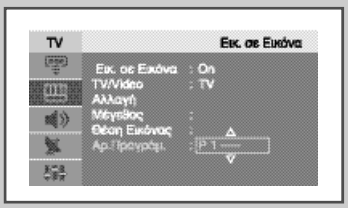

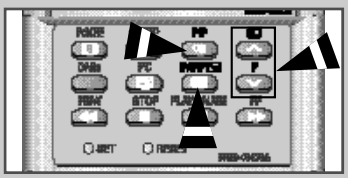

9 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Θέση Εικόνας** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.
Επιλέξτε τη θέση της υπο-εικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να μετακινήσετε την υπο-εικόνα αριστερόστροφα.

➢ ◆ Εάν το μέγεθος της υπο-εικόνας έχει ρυθμιστεί σε **Διπλάσια1** ή **Διπλάσια2**, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί

10 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αρ.Προγράμ.**.
Μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι που επιθυμείτε να προβάλετε μέσω υπο-εικόνας πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος **Αρ.Προγράμ.**.

11 Για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή πιέστε το πλήκτρο **EXIT**.

➢ Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου, ενώ η λειτουργία "Εικ. σε Εικόνα" είναι "On" (ενεργοποιημένη):

Χαρακτηριστικά	Περιγραφή
PIP ON	Χρησιμοποιείται για την απευθείας λειτουργία ON/OFF Εικ. σε Εικόνα.
SWAP	Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή κύριας εικόνας και υπο-εικόνας. ➢ Όταν η κύρια εικόνα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας Video και η υπο-εικόνα σε καθορισμένη κατάσταση λειτουργίας, μπορεί να μην ακούτε τον ήχο της κύριας εικόνας όταν πιέζετε το πλήκτρο "Αλλαγή" (SWAP) αφού έχετε αλλάξει το κανάλι υπο-εικόνας.Στη φάση αυτή, επιλέξτε ξανά το κανάλι κύριας εικόνας.
∧/∨	Χρησιμοποιείται για επιλογή του καναλιού της δευτερεύουσας εικόνας.

➢ Ρυθμίσεις Εικ. σε Εικόνα

Εικόνα PIP / Κύρια εικόνα	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	Συσκευή1	Συσκευή2	PC/DVI
TV	O	O	O	O	O	O	O	X
AV1	O	X	O	O	O	X	X	X
AV2	O	O	X	O	O	O	O	X
AV3	O	O	O	X	O	O	O	X
S-Video	O	O	O	O	X	O	O	X
Συσκευή1	O	X	O	O	O	X	X	X
Συσκευή2	O	X	O	O	O	X	X	X
PC/DVI	O	O	O	O	O	O	O	X

Ρύθμιση της έντασης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας.

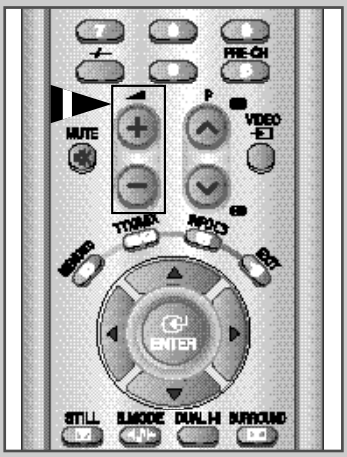

Πιέστε το πλήκτρο **+** για να αυξήσετε την ένταση ήχου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οριζόντια ράβδος και η ένταση αυξάνεται μέχρι να αφήσετε το κουμπί. Ο δρομέας μετακινείται στα δεξιά για να υποδείξει την ένταση.

Πιέστε το πλήκτρο **—** για να μειώσετε την ένταση ήχου.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται μια οριζόντια ράβδος και η ένταση μειώνεται μέχρι να αφήσετε το κουμπί. Ο δρομέας μετακινείται στα αριστερά για να υποδείξει την ένταση.

➢ Στην τηλεόρασή σας υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις του ήχου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες **30** έως **37**.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ήχο.
<u>Παράδειγμα</u>: Επιθυμείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

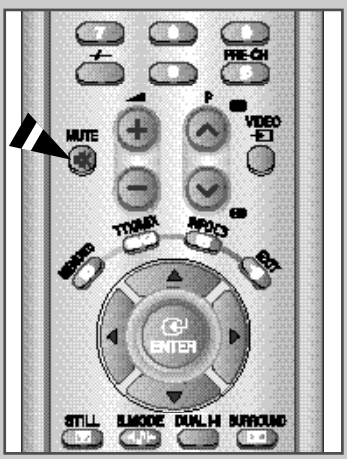

1 Πατήστε το κουμπί **MUTE**(🔇).

Αποτέλεσμα: Ο ήχος απενεργοποιείται και εμφανίζεται η ένδειξη "Σίγαση".

2 Όταν επιθυμείτε να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί **MUTE** (🔇) και πάλι ή ένα από τα δύο κουμπιά της έντασης.

Αποτέλεσμα: Ο ήχος επανέρχεται με την ίδια ένταση που είχε προηγουμένως και η ένδειξη "Σίγαση" εξαφανίζεται.

Αλλαγή του προτύπου ήχου

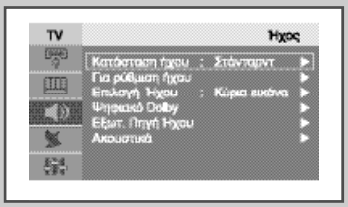

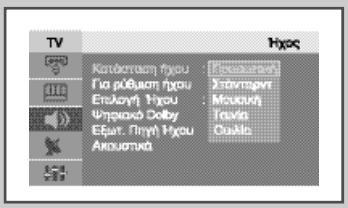

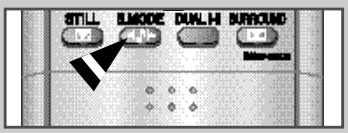

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού ηχητικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πατήστε ξανά το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Κατάσταση ήχου**.

5 Επιλέξτε το απαιτούμενο ηχητικό εφέ πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο ▲ ή▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►. Διατίθενται τα παρακάτω ηχητικά εφέ:

Προσωπική–Στάνταρντ–Μουσική–Ταινία–Ομιλία

➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτές τις επιλογές πιέζοντας απλώς το πλήκτρο **S.MODE** (Κατάσταση Ήχου) στο τηλεχειριστήριο.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

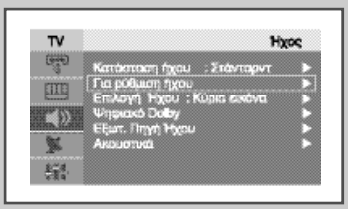

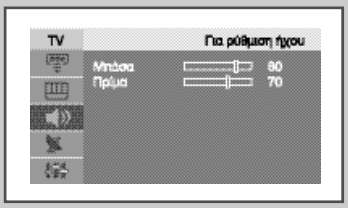

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Επιλέξτε **Για ρύθμιση ήχου** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι ενδείξεις **Μπάσα** και **Πρίμα**.

5 Κάντε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε (**Μπάσα** ή **Πρίμα**), πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

6 Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **Menu** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Ακρόαση Ήχου Υπό-Εικόνας

Ενώ το χαρακτηριστικό Εικ. σε Εικόνα (PIP) είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της υπό-εικόνας.

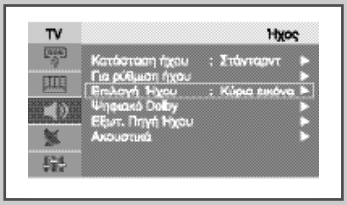

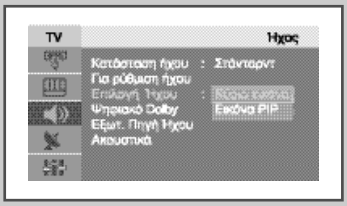

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ bγια να επιλέξετε **Επιλογή Ήχου** και έπειτα πιέστε το πλήκτρο **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: **Κύρια εικόνα** η **Εικόνα PIP** εμφανίζονται.

➢ Μόνο όταν η επιλογή Εικ. σε Εικόνα είναι "On" (ενεργοποιημένη), μπορείτε να επιλέξετε αυτή την επιλογή.

5 Ρυθμίστε την **Εικόνα PIP** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της υπό-εικόνας.

➢ Για να ακούσετε τον ήχο της τρέχουσας κύριας εικόνας, επιλέξτε **Κύρια εικόνα**.

Ρύθμιση Ψηφιακού Dolby Surround

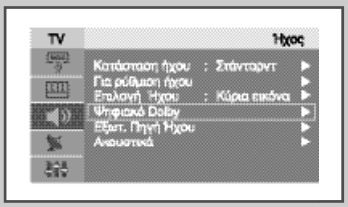

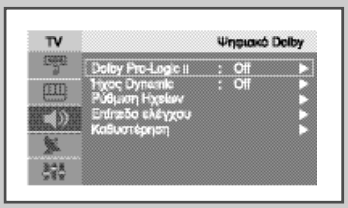

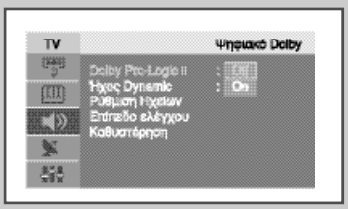

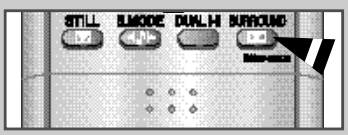

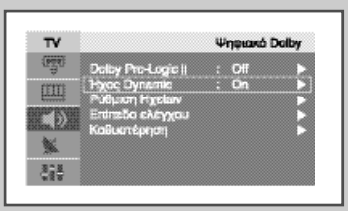

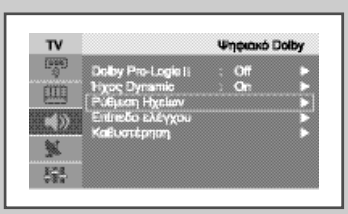

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις Dolby surround μπορούν να ρυθμιστούν προκειμένου να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις σας.

- ***Dolby Pro-Logic II On/Off.***
- ***΄Ηχος Dynamic για ρύθμιση της έντασης ήχου Dolby Pro-Logic II On/Off κατά τη νυκτερινή προβολή.***
- ***Ρύθμιση ηχείων για Ψηφιακό Dolby surround.***
- ***Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση δοκιμαστικού τόνου για προσομοίωση της έντασης ήχου σε κάθε ηχείο.***
- ***Επίπεδο ελέγχου έντασης ήχου κάθε ηχείου.***
- ***Χρόνος καθυστέρησης για τα πίσω ηχεία (0~15ms).***

---

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

---

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΄**Ηχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας ΄**Ηχος**.

---

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

---

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ψηφιακό Dolby**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Η διαθέσιμη επιλογή στην ομάδα **Ψηφιακό Dolby** εμφανίζεται, όταν έχει επιλεγεί **Dolby Pro-Logic II**.

---

5 Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

---

6 Επιλέξτε την επιλογή (**On** ή **Off**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

➢ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτή την επιλογή (Dolby Pro-Logic II On/Off) πατώντας απλώς το πλήκτρο **SURROUND** στο τηλεχειριστήριο.

➢ Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έξοδο αναλόγως της κάθε επιλογής, ανατρέξτε στη σελίδα **34**.

---

7 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΄**Ηχος Dynamic**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.
Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για νυκτερινή προβολή, επιλέξτε **Off** πατώντας το πλήκτρο▲ ή ▼.

---

8 Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

---

9 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ρύθμιση Ηχείων**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

Αποτέλεσμα: Οι διαθέσιμες επιλογές στην ομάδα **Ρύθμιση Ηχείων** εμφανίζονται όταν έχει επιλεγεί εμπρός αριστερό.

---

10 Επιλέξτε το ηχείο (**Εμπρός Αριστερό**, **Κεντρικό**, **Εμπρός Δεξιο**, **Πίσω δεξίο**, **Πίσω αριστερό**, **Subwoofer**) που πρόκειται να ρυθμιστεί, πατώντας το κουμπί ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**↵ ή ►.

➢ Εάν το “Εμπρός Αριστερό/ Δεξιό” έχει ρυθμιστεί στην επιλογή “Μεγάλο” από το μενού Ρύθμιση Ηχείων, το subwoofer απενεργοποιείται αυτομάτως.
Εάν το subwoofer έχει τεθεί σε λειτουργία, το “Εμπρός Αριστερό/ Δεξιό” ρυθμίζεται αυτομάτως στην επιλογή “Μικρό”.

Ρύθμιση Ψηφιακού Dolby Surround(συνέχεια)

11 Επιλέξτε το μέγεθος ηχείου (**Εμπρός αριστερό, Εμπρός δεξιό: Μικρό**/**Μεγάλο**) και επιλέξτε **On** ή **Off** (**Κεντρικό, Πίσω δεξιό, Πίσω αριστερό** και **Subwoofer**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

12 Πατήστε το πλήκτρο **MENU** ή ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

13 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επίπεδο ελέγχου**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Η επιλογή που είναι διαθέσιμη στην ομάδα **Επίπεδο ελέγχου** εμφανίζεται με το στοιχείο **Τεστ ηχείων** επιλεγμένο.

14 Επιλέξτε **Τεστ ηχείων** (**On**/**Off**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

15 Επιλέξτε το ηχείο (**Εμπρός αριστερό, Κεντρικό, Εμπρός δεξιό, Πίσω δεξιό, Πίσω αριστερό**, ή **Subwoofer**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼ και ρυθμίστε το **Επίπεδο ελέγχου**(-10dB~10dB) πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ►.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

16 Πατήστε το πλήκτρο **MENU** ή ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

17 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Καθυστέρηση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Καθυστέρηση**.

18 Επιλέξτε το ηχείο (**Πίσω αριστερό** και **Πίσω δεξιό**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.
Ρυθμίστε την **Καθυστέρηση**(0~15ms) του καναλιού surround πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ►.
Πατήστε το κουμπί **ENTER.**

19 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **Menu** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

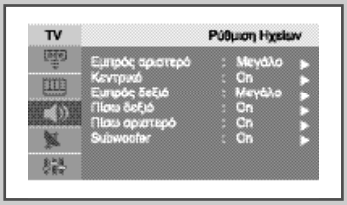

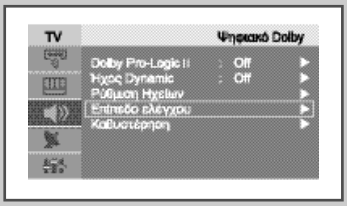

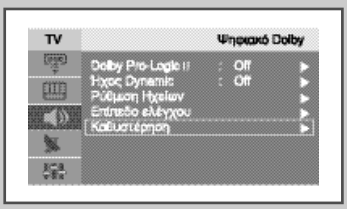

➢ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ & ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Κατάσταση Ήχου	Εμπορικό σήμα στο προϊόν	Εκχώρηση Άδειας
DTS Digital Surround (DTS 5.1 αποκωδικοποίηση εσωτερικά)	DIGITAL dts SURROUND	Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της Digital Theater System, Inc. US Pat. Αρ. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 και λοιπές παγκόσμιες ευρεσιτεχνίες, οι οποίες έχουν εκδοθεί ή τελούν υπό έκδοση. Οι ονομασίες "DTS" και "DTS Digital Surround" αποτελούν καταχωρισμένες εμπορικές ονομασίες της Digital Theater System, Inc. Copyright 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Pro Logic II & Dolby Digital	DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας της Dolby Laboratories. Οι ονομασίες "Dolby" και "Pro Logic" καθώς και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Ρύθμιση της λειτουργίας Dolby Pro Logic II

Στην περίπτωση "Pro Logic: On (Ενεργοποίηση)"

Είσοδος (πηγή) \ Έξοδος		Κύριο αριστερό	Κεντρικό	Κύριο δεξιό	Περιβάλλοντος ήχου		Υπογούφερ
					Δεξί	Αριστερό	
Μονοφωνικός			✔				
Στερεοφωνικός PCM (L/R)		✔	✔	✔	✔	✔	
Dolby Digital	Μονοφωνικός		✔				
	Lo/Ro	✔	✔	✔	✔	✔	
	Lt/Rt	✔	✔	✔	✔	✔	
	5.1ch	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔
MPEG I (Στερεοφωνικός μόνο)		✔	✔	✔	✔	✔	
MPEG II		✔	✔	✔	✔	✔	✔

Στην περίπτωση "Pro Logic: Off (Απενεργοποίηση)"

Είσοδος (πηγή) \ Έξοδος		Κύριο αριστερό	Κεντρικό	Κύριο δεξιό	Περιβάλλοντος ήχου		Υπογούφερ
					Δεξί	Αριστερό	
Μονοφωνικός		✔		✔			
Στερεοφωνικός PCM (L/R)		✔		✔			
Dolby Digital	Μονοφωνικός	✔		✔			
	Lo/Ro	✔		✔			
	Lt/Rt	✔		✔			
	5.1ch	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTS		✔	✔	✔	✔	✔	✔
MPEG I (Στερεοφωνικός μόνο)		✔		✔			
MPEG II		✔	✔	✔	✔	✔	✔

➢ Η έξοδος του υπογούφερ αλλάζει, ανάλογα με τη ρύθμιση του ηχείου.

Ρύθμιση του εξωτερικού ψηφιακού ήχου

Μπορείτε να απολαύσετε ψηφιακό ήχο, όταν ο εξοπλισμός που διαθέτει ψηφιακή έξοδο συνδεθεί στην τηλεόραση.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε '**Ηχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας '**Ηχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εξωτ. Πηγή 'Ηχου**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: **Εξωτ. Πηγή 'Ηχου** εμφανίζονται.

5 Επιλέξτε την απαιτούμενη έξοδο (**Ψηφιακή Οπτική, Ψηφ. Ομοαξονική**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

6 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι ενδείξεις **Off - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Συσκευή1 - Συσκευή2 - PC/DVI**.

Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο (**Off - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - Συσκευή1 - Συσκευή2 - PC/DVI**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **Menu** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

➢ **Ψηφιακή Οπτική καλώδιο:** Μετατρέπει τους ηλεκτρικούς παλμούς σε οπτικά σήματα κατάλληλα για μετάδοση. Αυτό το σύστημα μετάδοσης μεταδίδει τα ψηφιακά σήματα ήχου σε μορφή S/PDIF, στο πλαίσιο της οποίας ο αγωγός από γυαλί μεταδίδει τα σήματα υπό μορφή φωτός.

➢ **Ψηφ. Ομοαξονική καλώδιο:** Χρησιμοποιούνται σύρματα χαλκού για τη μετάδοση των ψηφιακών σημάτων.

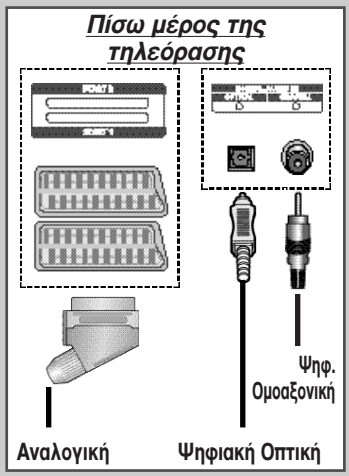

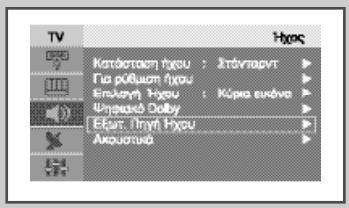

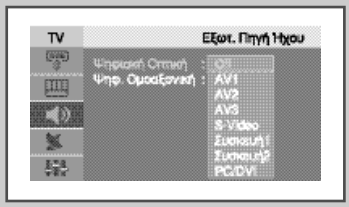

Σύνδεση ακουστικών

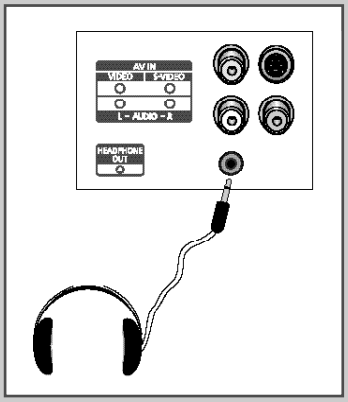

Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση ακουστικά, εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα χωρίς να ενοχλήσετε τα υπόλοιπα άτομα στο δωμάτιο.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή μίνι βύσματος 3,5 mm της τηλεόρασης.

Αποτέλεσμα: Ο ήχος ακούγεται μέσω των ακουστικών.

➢ Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις που αφορούν τα ακουστικά, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

➢ Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

➢ Όταν συνδέσετε τα ακουστικά στο σύστημα δεν θα λαμβάνετε ήχο από τα ηχεία.

Ρύθμιση των προτιμήσεων για τα ακουστικά

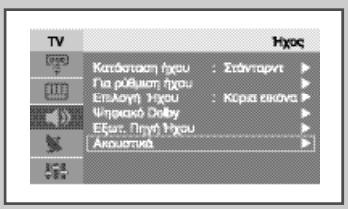

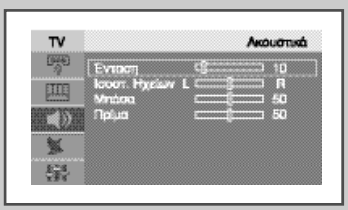

Μπορεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Διατίθενται οι παρακάτω ρυθμίσεις ακουστικών:

- ***Ένταση, Ισοστ. Ηχείων, Μπάσα, Πρίμα.***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ήχος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος**.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ακουστικά**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Θα εμφανιστεί το μενού **Ακουστικά**(**Ένταση, Ισοστ. Ηχείων, Μπάσα, Πρίμα**).

Για να...	**Τότε...**
Αλλάξετε την επιλογή	Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼.
Αλλάξετε μία ρύθμιση	Πατήστε το κουμπί ◄ ή ►.
Επιβεβαιώσετε τις αλλαγές	Πατήστε το κουμπί **ENTER**.

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ήχου

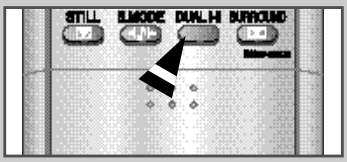

Το κουμπί "DUAL I- II" προβάλλει/ελέγχει την επεξεργασία και την έξοδο του ηχητικού σήματος. Όταν ανοίξετε την τηλεόραση, ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι "Dual-I" ή "Stereo", ανάλογα με την τρέχουσα εκπομπή.

	Τύπος εκπομπής	Ένδειξη επί της οθόνης
NICAM Stereo	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**MONO (Κανονική χρήση)**
	Κανονική + NICAM Μονοφωνικός	**MONO** ↔ **MONO** **NICAM** (Κανονική)
	NICAM Stereo	**STEREO** ↔ **MONO** **NICAM** (Κανονική)
	NICAM Dual-I/II	**Dual-I** → **Dual-II** → **MONO** **NICAM** **NICAM** (Κανονική)
A2 Stereo	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**MONO** (Κανονική χρήση)
	Δίγλωσση ή Dual-I/II	**DUAL-I** ↔ **DUAL-II**
	Stereo	**STEREO** ↔ **MONO** (Εξαναγκασμένος μονοφωνικός)

- Εάν η συνθήκες λήψης χειροτερεύσουν, η ακρόαση θα είναι καλύτερη εάν ο τρόπος λειτουργίας τεθεί σε **MONO (Μονοφωνικός)**.
- Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και γίνει αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε σε **MONO (Μονοφωνικός)**.
- Κατά τη λήψη μονοφωνικού ήχου σε λειτουργία AV, κάντε τη σύνδεση στην υποδοχή εισόδου "**AUDIO(L)**" στην πίσω πλευρά.

Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας

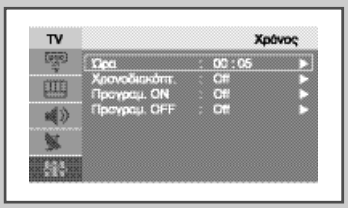

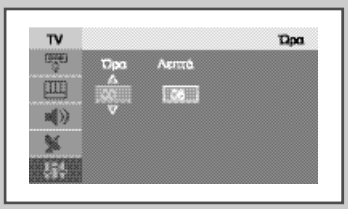

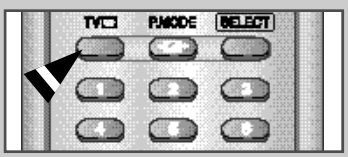

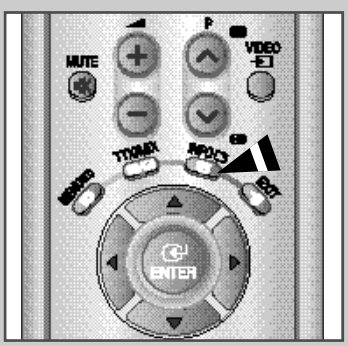

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης έτσι ώστε η τρέχουσα ώρα να εμφανίζεται, όταν πατάτε το πλήκτρο "INFO". Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/τερματισμού λειτουργίας.

➢ Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή από τον μπροστινό πίνακα θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι εκ νέου.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Η επιλογή που είναι διαθέσιμη στην ομάδα **Διαμόρφωση** εμφανίζεται με το στοιχείο **Χρόνος** επιλεγμένο.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **χρόνος** όταν γίνει η επιλογή **Ώρα**.

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

5

Για να...	**Πατήστε το...**
Μεταφερθείτε στην επιλογή **Ώρα** ή **Λεπτά**	Πλήκτρο ◄ ή ►
Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά	Πλήκτρο ▲ ή ▼

6 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **Menu** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

7

Για να προβάλλετε...	**Πατήστε το...**
Κατάσταση τρέχουσας ώρας και επιλεγμένης ρύθμισης ήχου/ εικόνας	Πλήκτρο INFO

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος (ύπνου)

Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο μεταξύ 30 και 180 λεπτών μετά την πάροδο της οποίας η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

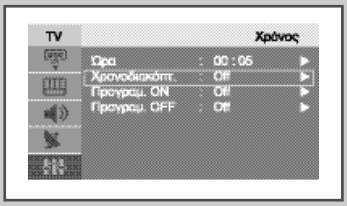

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Η επιλογή που είναι διαθέσιμη στην ομάδα **Διαμόρφωση** εμφανίζεται με το στοιχείο **Χρόνος** επιλεγμένο.

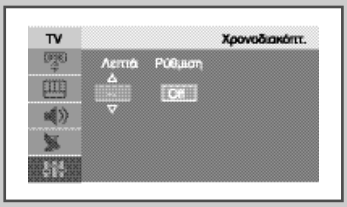

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **χρόνος** όταν γίνει η επιλογή **Ώρα**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπτ.**. Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

5 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ επανειλημμένα και προχωρήστε βηματικά στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (30, 60, 90, 120, 150, 180).

Αποτέλεσμα: Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση Αναμονής, όταν ο χρονοδιακόπτης φθάσει στο 0.

6 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, επιλέξτε **Ρύθμιση** πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ► και έπειτα επιλέξτε **Off** πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη πατώντας απλώς το κουμπί "SLEEP" στο τηλεχειριστήριο.

1 Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, εμφανίζεται η ένδειξη **Off**. Διαφορετικά, εμφανίζεται ο χρόνος που υπολείπεται πριν η τηλεόραση εισέλθει σε Κατάσταση Αναμονής.

2 Επιλέξτε το προκαθορισμένο χρονικό μεσοδιάστημα λειτουργίας πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο **SLEEP**.

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

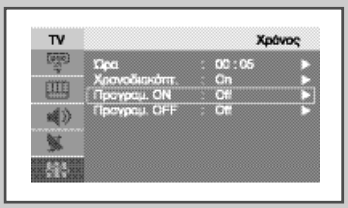

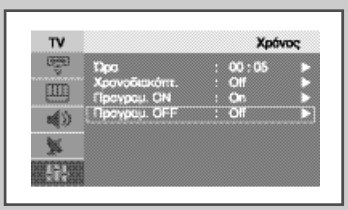

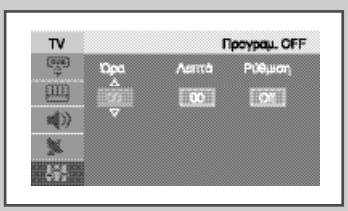

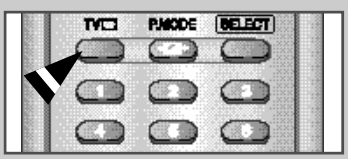

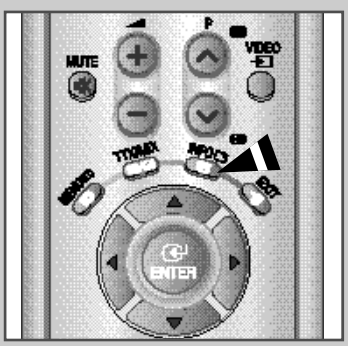

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες έναρξης/τερματισμού λειτουργίας, ώστε η τηλεόραση:

- ***Να ανοίγει αυτόματα και να συντονίζεται στο κανάλι της επιλογής σας την ώρα που επιλέγετε***
- ***Να κλείνει αυτόματα τη στιγμή που επιλέγετε***

➢ Ως πρώτο βήμα ρυθμίστε το ρολόι της τηλεόρασης (ανατρέξτε στην παράγραφο “Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας” στη σελίδα 38).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Η επιλογή που είναι διαθέσιμη στην ομάδα **Διαμόρφωση** εμφανίζεται με το στοιχείο **Χρόνος** επιλεγμένο.

3 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **χρόνος** όταν γίνει η επιλογή **Ώρα**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Προγραμ. ON**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: **Προγραμ. ON** εμφανίζονται.

5 Ρυθμίστε την ώρα, το κανάλι και το επίπεδο έντασης ήχου που επιθυμείτε να ενεργοποιούνται, όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Για να...	**Πατήστε το...**
Μεταφερθείτε στην επιλογή **Ώρα**, **Λεπτά**, **Πρόγρ**. και **Ένταση**	Πλήκτρο ◄ ή ►
Ρυθμίστε την ώρα, τα λεπτά, τον αριθμό προγράμματος και το επίπεδο έντασης ήχου.	Πλήκτρο ▲ ή ▼
Μεταφερθείτε στην επιλογή **Ρύθμιση**	Πλήκτρο ◄ ή ►
Επιλέξτε **On** για να ενεργοποιήσετε την παραπάνω ρύθμιση	Πλήκτρο ▲ ή ▼

6 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Προγραμ. OFF**.
Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να σβήνει αυτομάτως η συσκευή.

7

Για να προβάλλετε...	**Πατήστε το...**
Κατάσταση τρέχουσας ώρας και επιλεγμένης ρύθμισης ήχου/ εικόνας	Πλήκτρο INFO

Επιλογή του τρόπου λειτουργίας μπλε οθόνης

Εάν δεν λαμβάνεται κανένα σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, το φόντο της εικόνας που εμφανίζει θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια Μπλε Οθόνη.
Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας "Μπλε Οθόνη".

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Μπλέ Οθόνη**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

4 Επιλέξτε την απαιτούμενη επιλογή (**On** ή **Off**) πατώντας το πλήκτρο ▲ ή ▼.

5 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Εξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Επιλογή Συσκευής από Εξωτερικές Πηγές

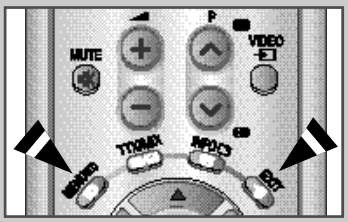

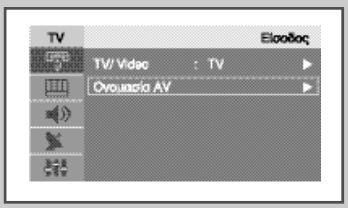

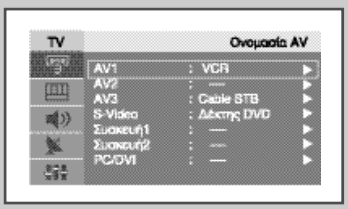

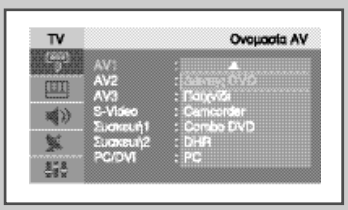

Η συσκευή σας επιτρέπει την επιλογή των σημάτων εικόνας/ ήχου που πρόκειται να έχουν έξοδο στον εξωτερικό ακροδέκτη.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ► για να επιλέξετε **Είσοδος**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Είσοδος**.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Ονομασία AV**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ονομασία AV**.

3 Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε πατώντας το πλήκτρο▲ ή ▼.
Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
AV1 – AV2 – AV3 – S-Video – Συσκευή1 – Συσκευή2 – PC/DVI

4 Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

5 Επιλέξτε την απαιτούμενη συσκευή πατώντας το πλήκτρο▲ ή ▼.
Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:
VCR – DVD – Cable STB – HD STB – Δορυφορ. STB – Δέκτης AV – Δέκτης DVD – Παιχνίδι – Camcorder – Combo DVD – DHR – PC

6 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **Menu** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Προβολή εικόνων από εξωτερικές πηγές

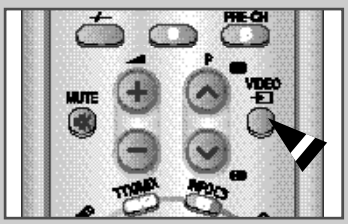

Όταν συνδέσετε τα διάφορα συστήματα ήχου και εικόνας, μπορείτε να παρακολουθήσετε διαφορετικές πηγές επιλέγοντας την κατάλληλη είσοδο.

1 Ελέγξτε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις.

2 Πατήστε το κουμπί **VIDEO**.

Αποτέλεσμα: Η ρυθμισμένη συσκευή και η κατάσταση ήχου εμφανίζονται στο επάνω αριστερό μέρος της συσκευής.

3 Πιέστε το πλήκτρο **VIDEO** μέχρι να επιλεγεί η απαιτούμενη πηγή εισόδου.

➢ Εάν αλλάξετε την εξωτερική πηγή ενόσω παρακολουθείτε, ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην εναλλαγή των εικόνων.

Πώς να ρυθμίσετε το λογισμικό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή (Based on Windows 2000 ή XP)

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις της οθόνης των Windows για έναν τυπικό υπολογιστή. Αλλά οι πραγματικές οθόνες στον υπολογιστή σας πιθανόν να είναι διαφορετικές, ανάλογα με τη συγκεκριμένη έκδοση των Windows και τη συγκεκριμένη κάρτα βίντεο. Αλλά, ακόμη και αν οι πραγματικές οθόνες σας φαίνονται διαφορετικές, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις θα ισχύουν οι ίδιες, βασικές πληροφορίες ρύθμισης. (Εάν όχι, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή με τον αντιπρόσωπο της Samsung).

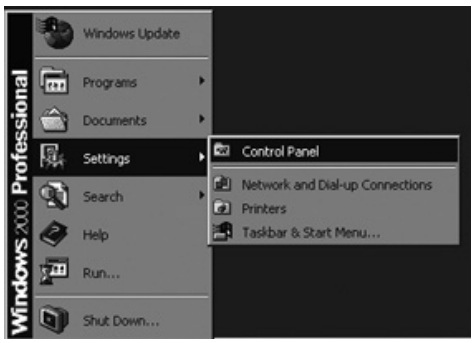

1 Πρώτα, κάντε κλικ στο **"Settings" (Ρυθμίσεις)** στο μενού έναρξης των Windows. Ενόσω είναι τονισμένο το στοιχείο **"Settings"** τε το δρομέα, ώστε να τονιστεί το στοιχείο **"Control Panel" (Πίνακας ελέγχου)**.

2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη του πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στο **"Display" (Οθόνη)** και θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

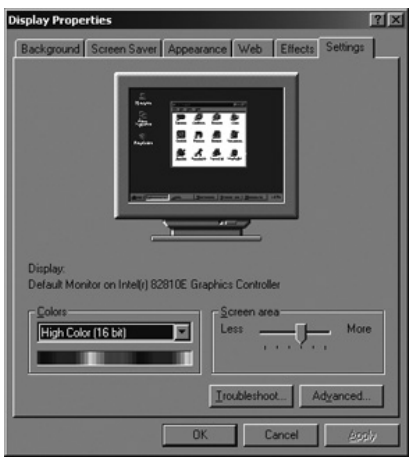

3 Μετακινηθείτε στην καρτέλα **"Settings" (Ρυθμίσεις)** στο πλαίσιο διαλόγου της οθόνης.

Η σωστή ρύθμιση μεγέθους (ανάλυση) είναι **"1280 x 768 pixels" (1280 x 768 εικονοστοιχεία)**.

Εάν στο πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων της οθόνης υπάρχει επιλογή κατακόρυφης συχνότητας, η σωστή τιμή είναι **"60"** ή **"60Hz"**.
Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο **"OK"** και κλείστε το πλαίσιο διαλόγου.
(Ανατρέξτε στην " Κατάσταση Λειτουργίας Προβολής" στη σελίδα 57)

Αυτόματη ρύθμιση της έντασης οθόνης του υπολογιστή

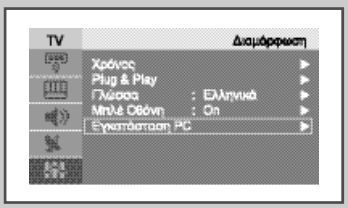

Η αυτόματη ρύθμιση επιτρέπει στην οθόνη PC της συσκευής την αυτόματη προσαρμογή στο εισερχόμενο σήμα εικόνας PC. Οι τιμές μικροσυντ/σμός, ρύθμ. συχνότ. και θέσης εικόνας ρυθμίζονται αυτομάτως.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **PC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας PC.

➢ Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται σε κατάσταση λειτουργίας **DVI-Digital**.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση PC**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματη ρύθμιση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Αφού η οθόνη PC περιστραφεί κατά τη διαδικασία αυτόματης ρύθμισης, η ποιότητα και θέση της οθόνης ρυθμίζονται αυτομάτως.

Ρύθμ. Συχνότ. και Μικροσυντ/σμός της Εικόνας

Ο σκοπός της ρύθμισης της ποιότητας της εικόνας είναι η αφαίρεση ή η μείωση του θορύβου της εικόνας.
Εάν ο θόρυβος δεν εξαφανίζεται μέσω του μικροσυντ/σμού και μόνο, ρυθμίστε τη συχνότητα όσο το δυνατόν καλύτερα (ρύθμ. συχνότ.)και προχωρήστε εκ νέου σε μικροσυντ/σμό.
Όταν μειωθεί ο θόρυβος, ρυθμίστε και πάλι την εικόνα έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί στο κέντρο της οθόνης.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **PC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας PC.

➢ Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται σε κατάσταση λειτουργίας **DVI-Digital**.

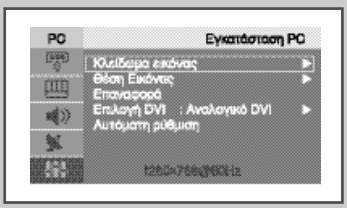

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

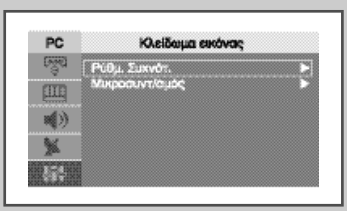

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση PC**.

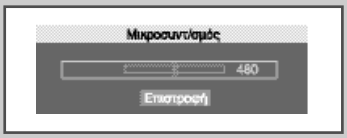

4 Πατήστε ξανά το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το μενού **Κλείδωμα εικόνας**.

5 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ bγια να επιλέξετε **Ρύθμ. Συχνότ.** ή **Μικροσυντ/σμός**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος.

6 Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να ρυθμίσετε την ποιότητα οθόνης. Μπορεί να εμφανίζονται κατακόρυφες γραμμές ή η εικόνα να εμφανίζεται θολή.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη ρύθμιση, πιέστε το πλήκτρο **Menu** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αλλαγή της θέσης της εικόνας

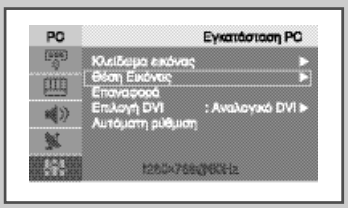

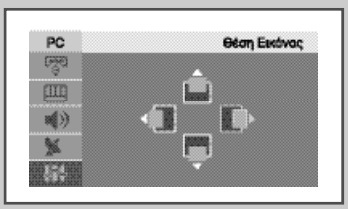

➢ Πιέστε το πλήκτρο **PC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας PC.

➢ Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται σε κατάσταση λειτουργίας **DVI-Digital**.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση PC**

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Θέση Εικόνας**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Result: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη **Θέση Εικόνας**.

5 Πιέστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση.
Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την κατακόρυφη θέση.

6 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων εικόνας

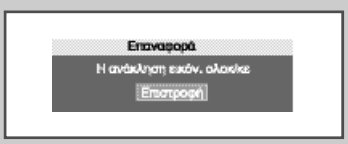

Μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας με τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

➢ Πιέστε το πλήκτρο **PC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας PC.

➢ Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται σε κατάσταση λειτουργίας **DVI-Digital**.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση PC**.

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επαναφορά**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας (Κλείδωμα εικόνας, Θέση Εικόνας) στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας DVI

Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας DVI (Αναλογικό DVI ή Ψηφιακό DVI) αναλόγως της πηγής εισόδου pc (κάρτα οθόνης, κάρτα βίντεο ή κάρτα γραφικών)

➢ Πιέστε το πλήκτρο **PC** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας PC.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Διαμόρφωση**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Διαμόρφωση**.

3 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Εγκατάσταση PC**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εγκατάσταση PC**

4 Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Επιλογή DVI**.
Πατήστε το κουμπί **ENTER** ή ►.

5 Πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ bγια να επιλέξετε **Αναλογικό DVI** ή **Ψηφιακό DVI**.

6 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** (Έξοδος) για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή.

Αποκωδικοποιητής Teletext

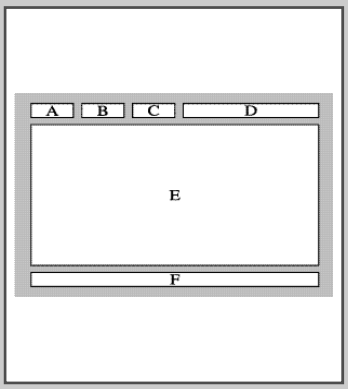

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν σελίδες "teletext" ή πληροφορίες σε μορφή κειμένου όπως:

- ***Ώρες μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων***
- ***Δελτία ειδήσεων και προβλέψεις του καιρού***
- ***Αποτελέσματα αγώνων***
- ***Υποτίτλους για τα άτομα με προβλήματα ακοής***

Οι σελίδες teletext είναι οργανωμένες σύμφωνα με έξι κατηγορίες:

Μέρος	Περιεχόμενα
A	Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
B	Η ταυτότητα του σταθμού εκπομπής.
C	Ο τρέχων αριθμός σελίδας ή κατάσταση αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και ώρα.
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης.

Προβολή των πληροφοριών Teletext

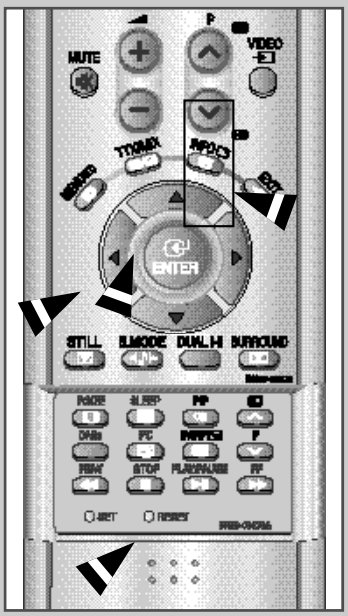

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες teletext οποιαδήποτε στιγμή, αλλά η λήψη του σήματος θα πρέπει να είναι καλή. Διαφορετικά:

- **Ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες**
- **Μερικές σελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται**

Για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας teletext και να προβάλετε τη σελίδα περιεχομένων:

1 Χρησιμοποιώντας το κουμπί **P∧** (📖) ή **P∨** (📖), επιλέξτε το κανάλι που παρέχει την υπηρεσία teletext.

2 Πατήστε το κουμπί **TTX/MIX** (📖/📖) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία teletext.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα περιεχομένων. Μπορείτε να την προβάλλετε και πάλι οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί **INDEX** (📖).

3 Για να προβάλετε ταυτόχρονα και την εικόνα που εκπέμπεται μαζί με τη σελίδα teletext, πατήστε το κουμπί **TTX/MIX** (📖/📖).

4 Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **CANCEL** (📖).

5 Πατήστε το κουμπί **TTX/MIX** (📖/📖) για να βγείτε από την προβολή του teletext..

➢ Εάν, ενόσω προβάλλεται το κείμενο teletext, εμφανιστούν κατεστραμμένοι χαρακτήρες, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα του teletext είναι ίδια με αυτή του τρόπου λειτουργίας του μενού Διαμόρφωση. Εάν οι δύο γλώσσες είναι διαφορετικές, επιλέξτε την ίδια γλώσσα με αυτή του κειμένου teletext στο μενού Διαμόρφωση.

Επιλογή συγκεκριμένης σελίδας Teletext

Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για άμεση εισαγωγή του αριθμού σελίδας:

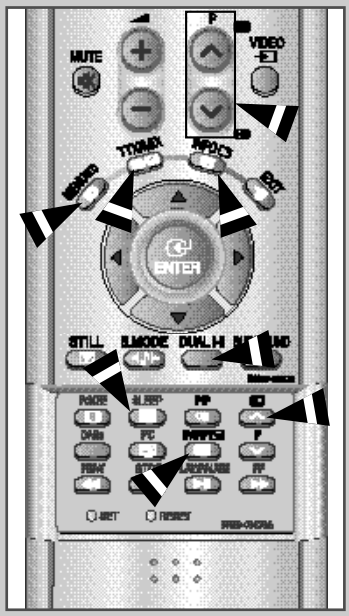

1 Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας, ο οποίος δίνεται στα περιεχόμενα, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη της τρέχουσας σελίδας αυξάνεται και εμφανίζεται η σελίδα.

2 Εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με αρκετές δευτερεύουσες σελίδες, οι δευτερεύουσες σελίδες εμφανίζονται με τη σειρά. Για να παγώσετε την οθόνη σε μία σελίδα, πατήστε το κουμπί **HOLD** (). Πατήστε και πάλι το **HOLD** () για να συνεχίσετε.

3 Χρήση των διάφορων επιλογών προβολής:

Για να προβάλετε...	**Πατήστε το...**
◆ Τις πληροφορίες Teletext μαζί με την κανονική εκπομπή	**TTX/MIX** (/)
◆ Το κρυμμένο κείμενο (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων)	**REVEAL** ()
◆ Την κανονική οθόνη	**REVEAL** () και πάλι
◆ Μια δευτερεύουσα σελίδα δίνοντας τον τετραψήφιο αριθμό της	**SUB-PAGE** ()
◆ Την επόμενη σελίδα	**PAGE UP** ()
◆ Την προηγούμενη σελίδα	**PAGE DOWN** ()
◆ Γράμματα διπλάσιου μεγέθους: • Στο επάνω μισό της οθόνης • Στο κάτω μισό της οθόνης	**SIZE** () ◆ Μία φορά ◆ Δύο φορές
◆ Την κανονική οθόνη	◆ Τρεις φορές

Χρήση του FLOF για την επιλογή σελίδας Teletext

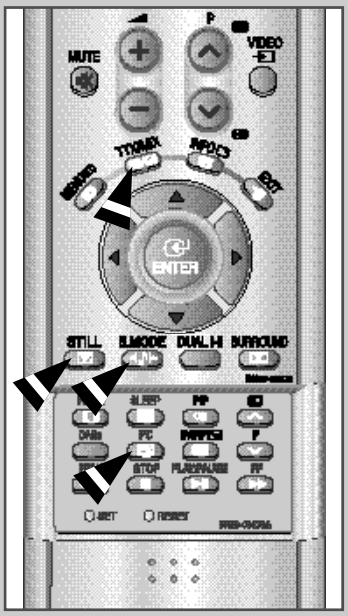

Τα διάφορα θέματα που περιέχονται στις σελίδες teletext έχουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα χρωματιστά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

1 Εμφανίστε τη σελίδα με τα περιεχόμενα teletext πατώντας το κουμπί **TTX/MIX** (▤/◪).

2 Πατήστε το χρωματιστό κουμπί που αντιστοιχεί στο θέμα που επιθυμείτε να επιλέξετε. (Τα διαθέσιμα θέματα δίνονται στη γραμμή πληροφοριών).

Αποτέλεσμα: Η σελίδα προβάλλεται με πρόσθετες πληροφορίες με χρωματική κωδικοποίηση, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο.

3

Για να προβάλλετε:	**Πατήστε το:**
Την προηγούμενη σελίδα	Κόκκινο κουμπί.
Την επόμενη σελίδα	Πράσινο κουμπί.

4 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **CANCEL**(▤) για να επιστρέψετε στην κανονική εκπομπή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με το προσωπικό σέρβις

Πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις μετά την πώληση της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

Δεν παράγεται ήχος ή εικόνα	◆ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί στην πρίζα. ◆ Ελέγξτε ότι πατήσατε το κουμπί **POWER** (⏻). ◆ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας. ◆ Ελέγξτε την ένταση.
Υπάρχει κανονική εικόνα χωρίς να ακούγεται ήχος	◆ Ελέγξτε την ένταση. ◆ Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί **MUTE** (🔇) στο τηλεχειριστήριο.
Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται μαυρόασπρη	◆ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος. ◆ Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό σύστημα εκπομπής.
Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα	◆ Προσπαθήστε να εντοπίσετε την ηλεκτρική συσκευή που επηρεάζει την τηλεόραση και μετακινήστε την πιο μακριά. ◆ Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.
Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος	◆ Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας. Η παρεμβολή αυτή οφείλεται συχνά στη χρήση εσωτερικής κεραίας.
Το τηλεχειριστήριο δυσλειτουργεί	◆ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Καθαρίστε το άνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης). ◆ Ελέγξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών.
Μήνυμα “Ελέγξτε το καλώδιο εήμ”.	◆ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος έχει συνδεθεί σταθερά στις πηγές υπολογιστή ή βίντεο. ◆ Βεβαιωθείτε ότι οι πηγές υπολογιστή ή βίντεο βρίσκονται σε λειτουργία.
Στον τρόπο λειτουργίας Η/Υ, εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υποστηρίζεται”.	◆ Ελέγξτε τη μέγιστη ανάλυση και τη συχνότητα του προσαρμογέα βίντεο. ◆ Συγκρίνετε αυτές τις τιμές με τα στοιχεία στον πίνακα χρονισμού των τρόπων λειτουργίας οθόνης.
Η εικόνα είναι είτε πολύ φωτεινή είτε πολύ σκοτεινή.	◆ Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
Σε κατάσταση λειτουργίας PC, οριζόντιες ράβδοι φαίνεται να τρεμοπαίζουν, να παραμορφώνονται ή να λαμπυρίζουν στην εικόνα.	◆ Ρυθμίστε τη λειτουργία Ακριβείας.
Σε κατάσταση λειτουργίας PC, κατακόρυφες ράβδοι φαίνεται να τρεμοπαίζουν, να παραμορφώνονται ή να λαμπυρίζουν στην εικόνα.	◆ Ρυθμίστε τη Προσεγγιστική λειτουργία και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη λειτουργία Ακριβείας.
Σε κατάσταση λειτουργίας PC, η οθόνη είναι μαύρη και η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο.	◆ Η τηλεόραση χρησιμοποιεί το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που διαθέτει. ◆ Μετακινήστε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.
Στον τρόπο λειτουργίας Η/Υ, η εικόνα δεν είναι σταθερή και ενδέχεται να φαίνεται ότι τρέμει.	◆ Ελέγξτε ότι η ανάλυση της οθόνης και η συχνότητα από τον υπολογιστή σας ή την κάρτα βίντεο αποτελούν διαθέσιμο τρόπο λειτουργίας για τη συσκευή σας. Στον υπολογιστή ελέγξτε: Control Panel (Πίνακας ελέγχου), Display (Οθόνη), Settings (Ρυθμίσεις). ◆ Εάν η ρύθμιση δεν είναι σωστή, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα του υπολογιστή σας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης. ➢ Η συσκευή σας υποστηρίζει λειτουργίες οθόνης πολλαπλής σάρωσης εντός του παρακάτω εύρους τιμών συχνοτήτων: ◆**Οριζόντια συχνότητα:** 30 ~ 61 kHz ◆**Κατακόρυφη συχνότητα:** 56 ~ 75 Hz ◆**Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης:** 1280 x 768 @ 60 Hz
Στον τρόπο λειτουργίας Η/Υ, η εικόνα δεν είναι κεντραρισμένη στην οθόνη.	◆ Ρυθμίστε την οριζόντια και την κατακόρυφη θέση.

Εγκατάσταση Βάσης

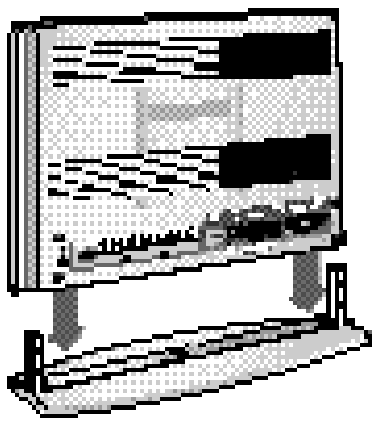

<A>

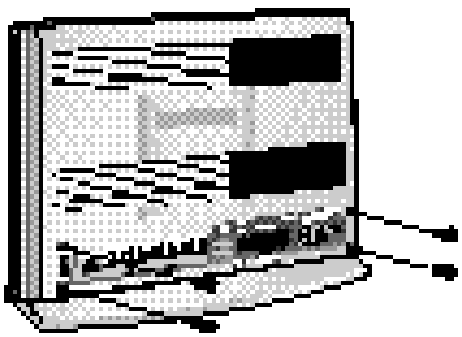

<B>

1. Χαμηλώστε τη συσκευή της τηλεόρασης προς την κατεύθυνση του βέλους (σε δεξιά γωνία) και σταθεροποιήστε τη βάση
2. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις βίδες για να σταθεροποιήσετε και να ασφαλίσετε τη βάση.

Συντήρηση της τηλεόρασης LCD

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην αποσυνδέετε το περίβλημα της τηλεόρασης. Οι χρήστες δεν μπορούν να εκτελέσουν εργασίες συντήρησης στην τηλεόραση. Η συντήρηση από πλευράς του χρήστη περιορίζεται στον καθαρισμό, όπως εξηγείται παρακάτω:

Αποσυνδέστε την τηλεόραση LCD από την τροφοδοσία ρεύματος πριν τον καθαρισμό.

- Για να καθαρίσετε την επίπεδη οθόνη, υγράνετε ελαφρώς ένα μαλακό, καθαρό πανί με νερό ή ήπιο απορρυπαντικό. Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε ειδικό πανάκι καθαρισμού οθόνης ή διάλυμα κατάλληλο για επιφάνειες με αντιστατική επικάλυψη.
- Για να καθαρίσετε το περίβλημα της τηλεόρασης LCD, χρησιμοποιήστε ένα πανί, το οποίο έχετε υγράνει ελαφρώς με ήπιο απορρυπαντικό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτες καθαριστικές ουσίες για να καθαρίσετε την τηλεόραση LCD ή άλλη ηλεκτρική συσκευή.

Χρήση του Αντικλεπτικού Συστήματος Kensington

Η ασφάλεια τύπου Kensington είναι ένας μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για να ασφαλίσετε το σύστημα όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο. Το λουκέτο πρέπει να αγοραστεί μεμονωμένα.Η μορφή και η μέθοδος ασφάλισης ενδέχεται να διαφέρουν από τη συγκεκριμένη εικόνα ανάλογα με τον κατασκευαστή. Για τη σωστή χρήση της, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με την κλειδαριά Kensington .

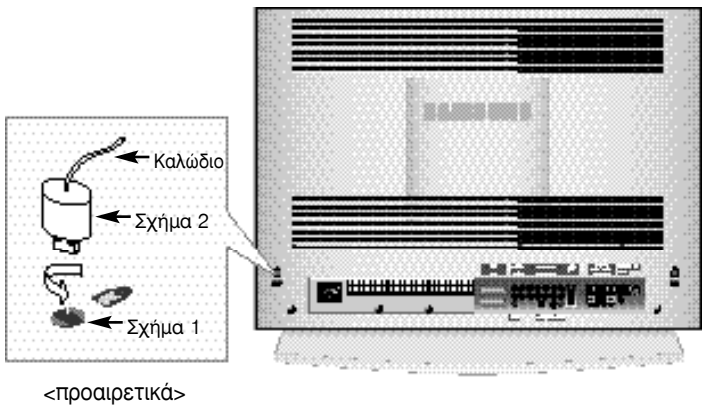

<προαιρετικά>

1. Τοποθετήστε τον μηχανισμό ασφάλισης στην εσοχή Kensington στην τηλεόραση με την οθόνη υγρών κρυστάλλων (σχήμα 1) και πειστρέψτε την προς την κατεύθυνση κλειδώματος (σχήμα 2).
2. Συνδέστε το καλώδιο του μηχανισμού ασφάλισης Kensington.
3. Τοποθετήστε τον μηχανισμό ασφάλισης Kensington σε ένα γραφείο ή σε ένα βαρύ σταθερό αντικείμενο.

Τρόπος Εγκατάστασης του Στηρίγματος Τοίχου

Περιεχόμενα

Στήριγμα Τοίχου

1 Πλάκα στήριξης σε τοίχο



2 Μεντεσέδες συναρμολόγησης (Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για ζεύγος αριστερό/ δεξί).

Κυρίως στήριγμα

1 Ράβδος στήριξης

2 Προσαρτήματα στήριξης(Αριστερό και Δεξί)(Τα δύο προσαρτήματα στήριξης είναι εναλλασσόμενα)

Βίδες

Πλαστικά εξαρτήματα σταθεροποίησης βιδών: 4

Βίδες: 4

Βίδες: 8

Πώς να προσαρμόσετε τη γωνία του στηρίγματος

➢ Ρυθμίστε τη γωνία του στηρίγματος σε 0 μοίρες πριν το σταθεροποιήσετε στον τοίχο.

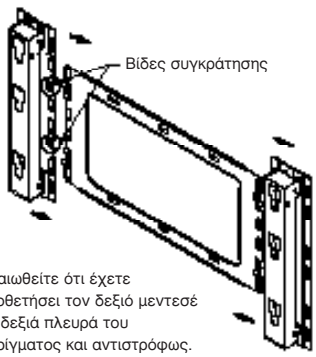

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον δεξιό μεντεσέ στη δεξιά πλευρά του στηρίγματος και αντιστρόφως.

Λάβετε υπόψη σας τη σωστή κατεύθυνση εγκατάστασης του στηρίγματος, όταν ρυθμίζετε τη γωνία σε 30 και 32 μοίρες. (Η κατεύθυνση για 30 και 32 μοίρες υποδεικνύεται στην επιφάνεια του στηρίγματος)
Όταν ανοίγετε τη συσκευασία για πρώτη φορά, το στήριγμα δεν είναι συναρμολογημένο.
Τοποθετήστε το αριστερό και δεξί προσάρτημα στήριξης προς την κατεύθυνση του βέλους και σφίξτε τις βίδες συγκράτησης.

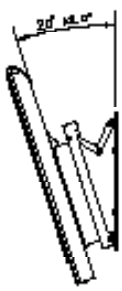

1. Προσαρμόστε την τηλεόραση LCD στο στήριγμα τοίχου.Προσαρμόστε την τηλεόραση LCD στο στήριγμα τοίχου.(Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
2. Τραβήξτε το επάνω μέρος της τηλεόρασης LCD, η οποία έχει προσαρτηθεί στο στήριγμα, προς τα εμπρός και προς την κατεύθυνση του βέλους και ρυθμίστε τη γωνία.
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία αναλόγως των προτιμήσεών σας μεταξύ 0°~20°(±2°).

Τρόπος Εγκατάστασης του Στηρίγματος Τοίχου

Πώς να προσαρμόσετε την τηλεόραση LCD στο στήριγμα

Η τηλεόραση LCD που απεικονίζεται στο σχήμα μπορεί να μην έχει την ίδια ακριβώς εμφάνιση με τη δική σας.(Τα πλαστικά εξαρτήματα σταθεροποίησης βιδών και οι βίδες συναρμολογούνται με τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτως του μοντέλου της τηλεόρασής σας.)

1 Συναρμολογήστε τα πλαστικά εξαρτήματα σταθεροποίησης βιδών και τις βίδες.(Βλέπε εικόνα παρακάτω).

2 Συναρμολογήστε το κυρίως στήριγμα όπως φαίνεται παρακάτω και τοποθετήστε τα πλαστικά εξαρτήματα σταθεροποίησης βιδών.

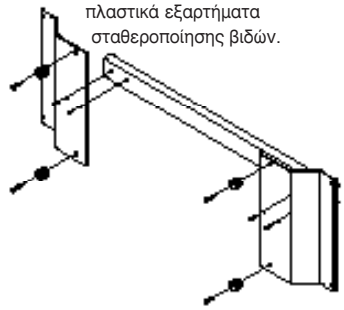

1) Συνδέστε τα πλαστικά εξαρτήματα σταθεροποίησης βιδών σε κάθε αριστερό/ δεξιό προσάρτημα στήριξης όπως στο 1.
2) Συνδέστε τις ράβδους του στηρίγματος στο αριστερό/ δεξιό προσάρτημα στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα αριστερά.

Το σύστημα διαθέτει συμμετρία αριστερής-δεξιάς και ανοδικής-καθοδικής κατεύθυνσης, ώστε η κατεύθυνση συναρμολόγησης δεν έχει σημασία.

Προειδοποίηση

1. Η εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία τεχνικό.
2. Αφού αναρτήσετε την τηλεόραση LCD στο στήριγμα τοίχου, ελέγξτε την εγκατάσταση και από τις δύο πλευρές για να βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά εξαρτήματα σταθεροποίησης βιδών έχουν ασφαλιστεί στη θέση τους.
3. Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας κατά την εγκατάσταση ή κατά τη ρύθμιση της γωνίας του στηρίγματος.
4. Η τηλεόραση LCD μπορεί να πέσει από τον τοίχο και να τραυματίσει κάποιο πρόσωπο, εάν το στήριγμα τοίχου δεν έχει σταθεροποιηθεί καλά στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα έχει βιδωθεί σφιχτά στον τοίχο.

3 Συναρμολογήστε το κυρίως στήριγμα όπως φαίνεται στην εικόνα 2 και παρακάτω.

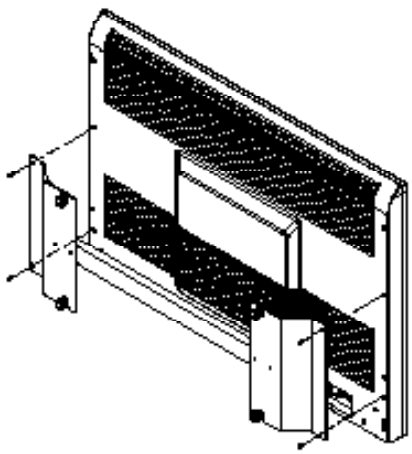

4 Τοποθετήστε τα εξαρτήματα συγκράτησης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης στις οπές του στηρίγματος τοίχου, (1) χαμηλώστε την τηλεόραση και (2) αναρτήστε την τηλεόραση στο στήριγμα. Ασφαλίστε την τηλεόραση στο στήριγμα τοίχου με ραβδωτούς κοχλίες όπως φαίνεται στο (3) ώστε τα δύο μέρη να μην διαχωρίζονται.

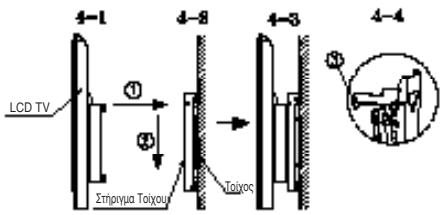

Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Μοντέλο	LW32A23W	LW40A23W
Πίνακας		
Μέγεθος	Διαγώνιος 32”	Διαγώνιος 40”
Μέγεθος Οθόνης	687,36 (Ορ.) x 412,42 (Κατ.) mm	871,68 (Ορ.) x 523,008 (Κατ.) mm
Τύπος	ενεργό πλέγμα TFT a-si	
Βήμα εικονοστοιχείων	0,4935 (Ορ.) x 0,4935 (Κατ.) mm	0,681 (Ορ.) x 0,681 (Κατ.) mm
Οπτική γωνία	170/170(Ορ./Κατ.)	
Συχνότητα		
Οριζόντια	30 ~ 61 kHz	
Κατακόρυφη	56 ~ 75 Hz	
Χρώματα οθόνης	16.777.216 χρώματα	
Ανάλυση οθόνης		
Μέγιστος τρόπος	1280 x 768 @ 60 Hz	
Σήμα εισόδου		
Συγχρονισμός	Ξεχωριστό Ορ./Κατ., TTL, θετ. ή αρν.	
Σήμα βίντεο	0,7 Vp-p @ 75 Ω	
TV		
Σύστημα χρωμάτων	PAL/SECAM/NTSC 4.3	
Σύστημα ήχου	BG, DK, I, L	
Βίντεο		
Σύστημα χρωμάτων	PAL/NTSC/SECAM	
Σύστημα βίντεο	CVBS, S-VHS, RGB	
Scart 1		
Είσοδος/Έξοδος βίντεο	1,0 Vp-p @ 75 ohm	
Είσοδος RGB	0,7 Vp-p @ 75 ohm	
Είσοδος/Έξοδος ήχου	500mVrms	
Scart 2		
Είσοδος/Έξοδος βίντεο	1,0 Vp-p @ 75 ohm	
Είσοδος/Έξοδος ήχου	500mVrms	
Συσκευή		
Έξοδος βίντεο	1,0 Vp-p @ 75 ohm	
Έξοδος ήχου	500mVrms	
Τροφοδοσία ρεύματος		
Έξοδος	AC 100 ~ 250 V (50/60Hz)	
Κατανάλωση ρεύματος		
Μέγιστη	180 W	260 W
Εξοικονόμηση ενέργειας	< 1,0 W	
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)		
TV	801,0 x 218,0 x 625,0 mm	988,0 x 317,0 x 740,0 mm
Με ηχείο	1013,0 x 218,0 x 625,0 mm	1230,0 x 317,0 x 740,0 mm
Βάρος		
Με Βάση	22 Kg	32 Kg

Τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Μοντέλο	LW32A23W	LW40A23W
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία λειτουργίας	10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F)	
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 80%	
Θερμοκρασία φύλαξης	-25 °C έως 45 °C (- 13 °F έως 113 °F)	
Υγρασία φύλαξης	5% έως 95%	
Χαρακτηριστικά ήχου		
Είσοδος ήχου	Βύσμα RCA (L, R), 0,5Vrms (-9dB)	
Είσοδος ήχου (H/Y)	Στερεοφωνικό βύσμα ø3,5, 0,5 Vrms (-9 dB)	
Ισχύς εξόδου ακουστικά	Μέγιστη ισχύς εξόδου10 mW (Στερεοφωνικό βύσμα, 32Ω ø3,5)	
Απόκριση συχνοτήτων	RF:80 Hz ~ 15 kHz (στα -3dB) A/V:80 Hz ~ 20 kHz (στα -3dB)	

Κατάσταση Λειτουργίας Προβολής (PC/DVI)

Η θέση της οθόνης και το μέγεθος διαφέρουν αναλόγως του τύπου οθόνης PC και της ανάλυσής της. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλες οι καταστάσεις λειτουργίας προβολής που υποστηρίζονται:

Τρόπος λειτουργίας	Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού εικονοστοιχείων (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	– / –
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ /+
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	– / –
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	– / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	– / –
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	– / –
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	– / –
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	– / –
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	– / +

- ◆ Δεν υποστηρίζεται ο διεμπλεκόμενος τρόπος λειτουργίας.
- ◆ Η οθόνη πλάσματος ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά, εάν έχει επιλεγεί ένα μη τυπικό φορμά εικόνας βίντεο.
- ◆ Ο τρόπος λειτουργίας 4:3 δεν λειτουργεί με σήματα εισόδου από “720 x 400”.
- ◆ Ο τρόπος λειτουργίας DVI δεν υποστηρίζει ανάλυση “1024 x 768” (85Hz).

Διάταξη Ακίδων

Υποδοχή σύνδεσης DVI



Ακίδα	Περιγραφή
1	Rx 2-
2	Rx 2+
3	Γείωση
4	Χωρίς σύνδεση
5	Χωρίς σύνδεση
6	Ρολόι DDC (SCL)
7	Δεδομένα DDC (SDA)
8	Αναλογικός κάθετος συγχρονισμός
9	Rx 1-
10	Rx 1+
11	Γείωση
12	Χωρίς σύνδεση
13	Χωρίς σύνδεση
14	Ισχύς εισόδου DDC (+5V)
15	Αυτοσυντηρούμενο

Ακίδα	Περιγραφή
16	Σύνδεση με σήμα εξόδου
17	Rx 0-
18	Rx 0+
19	Γείωση
20	Χωρίς σύνδεση
21	Χωρίς σύνδεση
22	Γείωση
23	Rx C-
24	Rx C+
25(C3)	Αναλογική (Μπλε)
26(C5)	Αναλογική γείωση
27(C4)	Αναλογικός Οριζόντιος συγχρονισμός
28(C2)	Αναλογική (Πράσινη)
29(C5)	Αναλογική γείωση
30(C1)	Αναλογική (Κόκκινη)

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Αφού προγραμματιστεί κατάλληλα, το τηλεχειριστήριό σας μπορεί να λειτουργήσει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: Τηλεόραση (TV), Βίντεο (VCR), Αποκωδικοποιητής (Cable), ή DVD.Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να επιλέγετε έναν-έναν τους τρόπους λειτουργίας και να ελέγχετε την συσκευή που επιλέγετε.

Σημείωση
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην είναι συμβατό με όλα τα DVD, τα βίντεο και τους αποκωδικοποιητές.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου για χρήση με το βίντεό σας

1	Σβήστε το βίντεό σας.
2	Πατήστε το πλήκτρο **SELECT** και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη VCR έχει ανάψει.
3	Πατήστε το πλήκτρο **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
4	Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας, εισάγετε τα τρία ψηφία του κωδικού του βίντεο που αναφέρονται στην σελίδα 62 αυτού του εγχειριδίου και που αντιστοιχεί στη μάρκα του βίντεό σας. Βεβαιωθείτει ότι έχετε εισάγει και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμα κι αν το πρώτο ψηφίο είναι “0”. (Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)
5	Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο. Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει προγραμματιστεί σωστά, το βίντεό σας θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Αν το βίντεό σας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά τον προγραμματισμό, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, αλλά αυτήν τη φορά δοκιμάστε έναν από τους άλλους κωδικούς που ισχύουν για τη μάρκα του βίντεό σας. Αν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς, από το 000 έως το 089.

Σημείωση για την χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου : Βίντεο (VCR)
Όταν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας του βίντεο, τα πλήκτρα του ήχου εξακολουθούν να ρυθμίζουν την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου για χρήση με τον Αποκωδικοποιητή σας

1	Σβήστε τον αποκωδικοποιητή σας.
2	Πατήστε το πλήκτρο **SELECT** και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξηCable έχει ανάψει.
3	Πατήστε το πλήκτρο **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
4	Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας, εισάγετε τα τρία ψηφία του κωδικού του αποκωδικοποιητή που αναφέρονται στη σελίδα 62 αυτού του εγχειριδίου και που αντιστοιχεί στην μάρκα του αποκωδικοποιητή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμα κι αν το πρώτο ψηφίο είναι “0”. (Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)
5	Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο. Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει προγραμματιστεί σωστά, ο αποκωδικοποιητής θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Αν ο αποκωδικοποιητής σας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά τον προγραμματισμό, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, αλλά αυτήν τη φορά δοκιμάστε έναν από του άλλους κωδικούς που αντιστοιχούν στην μάρκα του αποκωδικοποιητή σας. Αν δεν αναφέρονται άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς με τη σειρά, από το 000 έως το 077.

Σημείωση για την χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου : Αποκωδικοποιητής
Όταν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Αποκωδικοποιητή, τα πλήκτρα ήχου εξακολουθούν να ρυθμίζουν την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου για χρήση με το DVD σας

1 Σβήστε το DVD σας.

2 Πατήστε το πλήκτρο **SELECT** και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη DVD έχει ανάψει.

3 Πατήστε το πλήκτρο **SET** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

4 Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας, εισάγετε τα τρία ψηφία του κωδικού του DVD που αναφέρονται στην σελίδα 62 αυτού του εγχειριδίου και που αντιστοιχεί στην μάρκα του DVD σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει και τα τρία ψηφία του κωδικού, ακόμα κι αν το πρώτο ψηφίο είναι "0". (Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κωδικοί, δοκιμάστε τον πρώτο.)

5 Πατήστε το πλήκτρο Power στο τηλεχειριστήριο.
Αν το τηλεχειριστήριό σας έχει προγραμματιστεί σωστά, το DVD σας θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.

Αν το DVD σας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά τον προγραμματισμό, επαναλάβετε τα βήματα 2, 3 και 4, αλλά αυτήν τη φορά δοκιμάστε έναν από του άλλους κωδικούς που αντιστοιχούν στην μάρκα του DVD σας. Αν δεν αναφέρονται άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς με τη σειρά, από το 000 έως το 008.

Σημείωση για την χρήση των τρόπων λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου : DVD
Όταν το τηλεχειριστήριό σας είναι σε τρόπο λειτουργίας DVD τα πλήκτρα ήχου εξακολουθούν να ρυθμίζουν την ένταση ήχου της τηλεόρασής σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου σας

Κωδικοί τηλεχειριστηρίου

Κωδικοί συσκευών Βίντεο

Admiral	015,088	KLH	082	RCA	009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa	024	LG	001,002,007	Samsung	000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics	022,025	Lloyd	024	Sansui	025
Bell&Howell	011	Logik	040	Sanyo	011,021
Broksonic	019	LXI	024	Scott	022,050,058,077
Candle	016,018,022,054,055,061	Magnavox	017,038,062,065	Sears	011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon	017,062	Marantz	011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp	015,036,048,054
Citizen	016,018,022,054,055,061	Marta		Shintom	026,035,040,064
Colortyme	023	MEI		Signature	024
Craig	016,021	Memorex		Sony	026,035,047
Curtis-Mathes	009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA		Sylvania	017,024,038,062,065
Daewoo	003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland		Symphonic	024
DBX		Minota		Tandy	011,024
Dimensia	009	Mitsubishi		Tashiko	
Dynatech	024	Montgomery ward		Tatung	039
Electrohome	036	MTC	016,024	Teac	024,039,078
Emerson	017,018,019,022,024,029,032,036,043, 050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech	016,024,040,041	Technics	017
		NEC	011,023,025,039,055,070,073	Temika	
Fisher	011,021,027,028,052,057,067	Optimus	015	TMK	076
Funai	024	Panasonic	017,062,084,086	Toshiba	014,022,028,057,058
GE		Pentax	014,044	Totevision	016,018
Go Video	016	Pentex Reserch+	055	Unitech	
Harman Kardon	023	Philco	017,038,062,065	Vector Research	
Hitach	014,024,044,045	Philips	017,038	Victor	
Instant Replay	017	Pioneer	014,025,042,059	Video Concepts	
JC Penney	011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Portland	053,054,061	Videosonic	
JCL	011,017,023,025,039,055	ProScan	009	Wards	
JVC		Quartz	011	Yamaha	
kenwood	011,023,025,039,055	Quasar	017,053	Zenith	
		Radio Shack/Realistics	011,015,017,018,021, 024,028,036,052,062		

Κωδικοί Αποκωδικοποιητών

Anvision	015,016	NSC	017	Signature	054
Cable star	015,016	Oak	024,046	Sprucer	035
Eagle	015,016	Osk Sigma	024	Starcom	054
Eastrm Int.		Panasonic	011,035,047,069	Stargate 2000	066
General Instrument	054	Philips	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania	019,067
GI	012,013,023,031,032, 033,038,044,075,076,077	Pioneer	026,028,052	Texscan	019,067
		Randtek	015,016	Tocom	025,029,057,058,063
Hamlin	011,012,020,021,042,056	RCA	008,035,074	Unika	039,040,049
Hitachi	045,051,054	Regal	011,020,021	Universal	059,060
Jerrold	012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency	010,041	Viewstar	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Macom	045,051	SA		Warner Amex	052
Magnavox	015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Samsung	000,011,030,052,071,072	Zenith	022,050,065,069

Κωδικοί συσκευών DVD

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000

– ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

– Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή με τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης εάν παρατηρήσετε μεταβολή στην απόδοση του προϊόντος, η οποία υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχει κάποιο ελάττωμα.

SAMSUNG ELECTRONICS